* Sõltuvalt paigaldatud tarkvarast, teenusepakkujast või riigist, võivad mõned juhendisolevad kirjeldused teie telefonist erineda.
* Sõltuvalt riigist, võivad teie telefoni ja lisatarvikute väljanägemine erineda juhendis olevatest illustratsioonidest

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-09769A
Estonian 07/2006. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-X650
Kasutusjuhend

Olulised **ohutusnõuded**

☑ Järgnevate ohutusnõuete mitte täitmine võib olla ohtlik või ebaseaduslik.

Liiklusohutus eelkõige

Autojuhtimise ajal ärge hoidke telefoni käes. Esmalt parkige sõiduk.

Sõiduki tankimisel lülitage telefon välja.

Ärge kasutage telefoni tanklas või küttematerjalide ning kemikaalide läheduses.

Lennukis olles lülitage telefon välja

Traadita telefonid võivad häirida raadiosidet. Telefonide lennukis kasutamine on ebaseaduslik ning eluohtlik.

Meditsiiniliste seadmete läheduses lülitage telefon välja.

Haiglad või terviseasutused võivad kasutada varustust, mis on tundlik välistele raadiosageduslainete energiale. Järgige kindlasti kõiki eeskirju ning reegleid.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Täitke kõiki teie asukohas kehtivaid erieeskirju ja lülitage telefon alati välja kõikjal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada raadiohäireid või ohtu.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabiköne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja PC andmekaableid. Suvaliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada teid ja teie telefoni ning osutuda ohtlikuks.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Peakomplekti pikaajaline liiga valju kuulamine võib kahjustada teie kuulmist.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib parandada ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja turvateave" lk 67.

Käesolevast juhendist

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku infot teie telefoni kasutamise kohta. Et õppida kiiresti oma telefoni kasutama, lugege teemasid "Alustamine" ja "Samm telefonist väljapoole."

Juhendis on kasutusel järgnevad ikoonid:

☑	Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda.
▶	Näitab, et leiate viidatud leheküljelt üksikasjalikumat lisateavet.
→	Näitab, et peate vajutama sirvimisklahve, et liikuda soovitud valikuni ning selle valima.
[ ]	Viitab mõnele telefoni klahvile. Näiteks [OK/*i*]
< >	Viitab valikuklahvile, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanile. Näiteks <**Menüü**>

- **Kaamera**
  Kasutage telefoni kaameramoodulit, et pildistada.

Teie telefoni eriomadused

- **IrDA (infrapuna)**
  Saatke ning võtke vastu läbi infrapunaliidese pilte, helisid, muid isiklikke andmeid.

- **Veebibrauser**
  Traadita veebiühenduse kaudu pääsete ligi värskele informatsioonile ja laias valikus meediumisisule.

- **Telefoniraamat**
  Talletage laua-, kontori- või mobiiltelefoni numbreid oma kontaktidesse.

- **Multimeediumsõnumiteenused (MMS)**
  Saate saata ja vastu võtta teksti, pilte ning heli-sisaldavaid MMS-sõnumeid.

- **FM-raadio**
  Kuulake oma lemmik FM-raadiojaamu igal ajal, igalpool.

- **Java-mäng**
  Nautige Java™põhinevaid mänge ning laadige uusi alla.

- **Kalender**
  Te saate üles märkida oma ajakava päevade, nädalate ja kuude lõikes.

- **Diktofon**
  Saate salvestada memosid või helisid.

- **Alarm**
  Kasutage oma telefoni kui äratuskella, et see teid hommikul üles ärataks või teid mõnest eelseisvast sündmusest teavitaks.

Sisukord

Lahtipakkimine **6**

Veenduge kõigi osade olemasolus

Teie telefon **6**

Klahvid, funktsioonid ning liidesed

Alustamine **7**

Esimesed sammud telefoni kasutamisel

Telefoni kokkupanemine ja laadimine ... 7
Toite sisse- või väljalülitamine ... 8
Klahvid ja ekraan ... 9
Juurdepääs menüüfunktsioonidele ... 11
Telefoni kohandamine ... 12
Helistamine/kõnedele vastamine ... 14

Samm telefonist väljapoole **14**

Kaamera, veebi ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamera kasutamine ... 14
FM-raadio kuulamine ... 15
Veebibrauser ... 16
Telefoniraamatu kasutamine ... 16
Sõnumite saatmine ... 17
Sõnumite vaatamine ... 18
Infrapuna kasutamine ... 19
Ajakava haldamine ... 20

Sisestage tekst **22**

Tähe-, T9-, numbri- ja sümbolirežiimid

Kõnefunktsioonid **25**

Täpsemad kõnefunktsioonid

Menüüfunktsioonid **29**

Kõigi menüüvalikute loend

Probleemide lahendamine **65**

Abi ja erivajadused

Tervisekaitse- ja turvateave **67**

Register **74**

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**>.

1 SIM-AT menüü ▶ lk.32

2 Kõnekirjed ▶ lk.32

1 Vastamata kõned ▶ lk.32
2 Vastuvõetud kõned ▶ lk.33
3 Valitud kõned ▶ lk.33
4 Kustuta kõik ▶ lk.33
5 Kõneaeg ▶ lk.33
6 Kõnede maksumus* ▶ lk.33

3 Võrguteenus ▶ lk.34

1 Kõne suunamine ▶ lk.34
2 Kõnepiirang ▶ lk.35
3 Koputus ▶ lk.35
4 Võrgu valimine ▶ lk.35
5 Helistaja ID ▶ lk.36
6 Sagedusala valimine ▶ lk.36
7 Aktiivne liin* ▶ lk.36

4 Heliseaded ▶ lk.36

1 Sissetulevad kõned ▶ lk.36
2 Sõnumid ▶ lk.37
3 Toide sisse/välja ▶ lk.37
4 Ühendustoon ▶ lk.37
5 Klahvitoon ▶ lk.37

4 Heliseaded (jätkub)

6 Minutipiiks ▶ lk.37
7 Vaikne režiim ▶ lk.37
8 Märguanded kõne ajal ▶ lk.37

5 Sõnumid ▶ lk.38

1 Tekstsõnumid ▶ lk.38
2 Multimeediasõnum ▶ lk.40
3 Kommertsteated ▶ lk.43
4 Valmissõnumid ▶ lk.43
5 Kõnepost ▶ lk.43
6 Levinda ▶ lk.43
7 Seaded ▶ lk.44
8 Mälu olek ▶ lk.46

6 Ajaviide ▶ lk.46

1 WWW-teenused ▶ lk.46
2 Meediaboks ▶ lk.49
3 JAVA-maailm ▶ lk.50
4 FM-raadio ▶ lk.51

7 Märkmik ▶ lk.53

1 Uus memo ▶ lk.53
2 Kalender ▶ lk.53
3 Tööde loend ▶ lk.54

7 Märkmik (jätkub)

4 Kell ▶ lk.55
5 Äratuskell ▶ lk.55
6 Diktofon ▶ lk.56
7 Kalkulaator ▶ lk.57
8 Teisendus ▶ lk.57
9 Taimer ▶ lk.58
10 Stopper ▶ lk.58

8 Kaamera ▶ lk.58

1 Pildista ja saada ▶ lk.59
2 Minu fotod ▶ lk.61
3 Minu albumid ▶ lk.61
4 Kustuta kõik ▶ lk.61
5 Seaded ▶ lk.61
6 Mälu olek ▶ lk.61

9 Telefoni seaded ▶ lk.62

1 Ekraan ▶ lk.62
2 Tervitustekst ▶ lk.63
3 Keel ▶ lk.63
4 Turvalisus ▶ lk.63
5 Automaatne kordusvalimine ▶ lk.64
6 Hääle selgus ▶ lk.64

9 Telefoni seaded (jätkub)

7 Suvaklahvivastus ▶ lk.64
8 Aktiivne klapp ▶ lk.64
9 Helitugevusnupp ▶ lk.65
10 Infrapuna aktiveerimine ▶ lk.65
11 Lähtesta seaded ▶ lk.65

Ooterežiimis olles vajutage <**Tel.rmt**>.

Telefoniraamat ▶ lk.29

1 Otsi nime ▶ lk.29
2 Lisa kirje ▶ lk.29
3 Vaata kiirloendit ▶ lk.30
4 Kopeeri kõik telefoni ▶ lk.31
5 Kustuta kõik ▶ lk.31
6 Sea oma number ▶ lk.31
7 Rühmad ▶ lk.31
8 Mälu olek ▶ lk.31
9 Teenusekataloog* ▶ lk.32

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda võimaldab.

Lahtipakkimine

Veenduge kõigi osade olemasolus

Telefon

Laadija

Aku

Kasutusjuhend

Te saate kohalikult Samsungi edasimüüjalt endale erinevaid lisatarvikuid soetada.

Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad olenevalt teie riigist või teenusepakkujast erineda.

Teie telefon

Klahvid, funktsioonid ning liidesed

Alustamine

Esimesed sammud telefoni kasutamisel

Teave SIM-kaardi kohta

Liitudes mobiilsidevõrguga, saate te SIM (Subscriber Identity Module)-kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning võimalikud valikulised teenused.

Telefoni kokkupanemine ja laadimine

1 Eemaldage aku.

☑ Juhul kui telefon on sisse lülitatud, lülitage see esmalt välja, vajutades ning hoides all [ ].

2 Sisestage SIM-kaart.

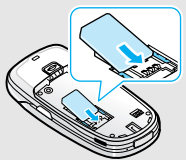

☑ Veenduge, et kaardi kuldset värvi kontaktid oleksid suunatud telefoni poole.

3 Kinnitage aku uuesti.

4 Ühendage laadija telefoniga.

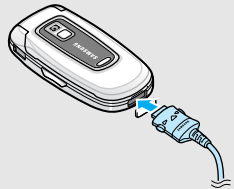

5 Ühendage laadija tavalisse vahelduvvoolu seinakontakti.

6 Kui telefoni aku on täielikult laetud (aku ikoon on lõpetanud vilkumise), lahutage laadija vooluvõrgust.

7 Eraldage laadija telefonist.

Aku tühjenemise indikaator

Kui aku on tühjenemas:

- kostab hoiatav heli,
- kuvatakse teade, et aku on tühjenemas ning
- tühja aku ikoon ( ) hakkab vilkuma.

Juhul, kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Laadige oma telefoni aku.

Toite sisse- või väljalülitamine

Sisselülitamine Ärge lülitage telefoni sisse, kui selle kasutamine on keelatud.	1. Avage telefon. 2. Telefoni sisselülitamiseks vajutage ning hoidke all [ ]. 3. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>.
Väljalülitamine	1. Avage telefon. 2. Vajutage ning hoidke all [ ].

Klahvid ja ekraan

Klahvid

	Teostavad ekraani alumisel real näidatud funktsiooni.
	Ooterežiimis siseneb otse järgmistesse menüüdesse: • Üles: **Kaamera** • Alla: **FM-raadio** • Vasakule: **Loo** kaustas **Tekstsõnumid** • Paremale: **Kalender** Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks.
	Ooterežiimis olles käivitab veebibrauseri.
	Võimaldab helistada või kõnele vastata. Ooterežiimis olles taastatakse ekraanile viimati valitud, vastatud või vastamata numbrid.
	Ekraanilt märkide kustutamiseks. Menüürežiimis naaseb eelmisele menüütasemele. Ooterežiimis all hoides siseneb menüüsse **Uus memo**.
	Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke klahvi all. Kõne lõpetamiseks. Menüürežiimis tühistab sisestuse ning viib telefoni tagasi ooterežiimi.
	Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamine. Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all [**1**], et siseneda oma kõnepostiserverisse. Rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [**0**].

Erisümbolite sisestamine.

Ooterežiimis olles vaikse režiimi sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all [#]. Numbrite vahele tühikute sisestamiseks vajutage ning hoidke all [*].

Helitugevuse reguleerimine.

Avatud telefoni puhul saate ooterežiimis olles reguleerida klahvitoonide tugevust.

Ooterežiimis vajutage ja hoidke all kaamera sisselülitamiseks.

Pildistamisrežiimis pildistab.

Ekraan

Paigutus

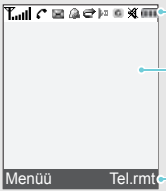

Ikoonid
kuvab mitmesuguseid ikoone.

Tekst ja graafika
kuvab sõnumeid, juhiseid ning teie poolt sisestatud teavet.

Klahvide funktsiooni indikaatorid
näitavad klahvidele määratud aktiivseid funktsioone.

Ikoonid

- Saadud signaali tugevus
- Kõne on käimas
- Olete väljaspool teeninduspiirkonda ja ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta
- GPRS-võrk

Kuvatakse, kui asute koduvõrgus (Home zone), eeldusel, et olete selle teenuse tellinud.

Kuvatakse, kui asute kontorivõrgus, eeldusel, et olete selle teenuse tellinud.

Uus SMS-sõnum

Uus MMS-sõnum

Uus kõneposti teade

Alarmi seaded ▶ lk. 55

Kõne suunamine on aktiivne ▶ lk. 34

Infrapuna port aktiivne ▶ lk. 65

Kõnealarmiks on määratud värin ▶ lk. 36

Vaikne režiim ▶ lk. 37

Aku laetuse tase

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Klahvide kasutamine

Klahvide rollid muutuvad sõltuvalt kasutatavast funktsioonist. Hetkerolli näitab ekraani alumine rida.

Vajutage vasakut valikuklahvi, et valida märgistatud valik.

Vajutage paremat valikuklahvi, et naasta eelmisele menüütasemele.

Valikute tegemine	1. Vajutage vastavat klahvi. 2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve. 3. Kuvatud funktsiooni või märgistatud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**> või [OK/]. 4. Väljumiseks kasutage üht järgmistest meetoditest: • Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <> või [**C**]. • Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
Otseteede kasutamine	Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi. Registrinumbrite 10 ja 11 jaoks vajutage vastavalt [**0**] ja [ ].

Telefoni kohandamine

Ekraani keel	1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Telefoni seaded** → **Keel** → **Teksti keel**. 2. Valige keel.
Helina toon	1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Heliseaded** → **Sissetulevad kõned**. 2. Valige helina tooni kategooria, **Vaikemeloodiad** või **Minu helid**. 3. Valige helina toon.
Ooterežiimi taustpilt	Te saate seadistada ooterežiimi taustpilti ekraanile. 1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Telefoni seaded** → **Ekraan** → **Taustpilt**.

2. Valige pildi kategooria, **Vaiketaustpilt**, **Fotod**, või **Allalaaditud pildid**.
3. Valige pilt.

Menüürežiimi kesta värv

Saate muuta ekraanielementide, näiteks pealkirja- ja esiletõsturiba värvi.

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Telefoni seaded** → **Ekraan** → **Kest**.
2. Valige värvimuster.

Vaikne režiim

Et vältida inimeste häirimist oma telefoni helidega, saate te lülitada telefoni vaiksesse režiimi.

Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all [#].

Telefonilukk

Saate oma telefoni soovimatu kasutamise eest parooliga kaitsta. Parooli nõutakse telefoni sisselülitamisel.

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Telefoni seaded** → **Turvalisus** → **Muuda parool**.
2. Sisestage vaikeparool **00000000** ning vajutage <**OK**>.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.
5. Valige **Telefonilukk**.
6. Valige **Luba**.
7. Sisestage parool ning vajutage <**OK**>.

Helistamine/kõnedele vastamine

Helistamine

1. Sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Vajutage [▲/▼].

Samm telefonist väljapoole

Kaamera, veebi ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all klahvi [Üles] või [ ].
2. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada, ja reguleerige vastavalt soovile.
3. Pildistamiseks vajutage [OK/], vasakut valikuklahvi, või [ ]. Foto salvestatakse automaatselt.
4. Järgmise pildi tegemiseks vajutage [**C**].

Foto vaatamine

1. Ooterežiimis olles vajutage [Üles] ja valige **Minu fotod**.
2. Valige soovitud foto.

FM-raadio kuulamine

Raadio kuulamine

1. Ühendage kaasas oleva peakomplekti pistik telefoni vasakul küljel olevasse ühenduspessa.
2. Ooterežiimis olles vajutage [Alla].
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **FM-raadio sisse lülitatud**.
4. Kättesaadavate raadiojaamade leidmiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
5. Raadio välja lülitamiseks eraldage peakomplekt telefonist.

Raadiojaama salvestamine

1. Ühendage kaasas oleva peakomplekti pistik telefoni vasakul küljel olevasse ühenduspessa.
2. FM-raadio kuvalt vajutage <**Valikud**> ja valige **FM-raadio sisse lülitatud**.
3. Liikuge tühjale mälukohale.
4. Soovitud raadiojaama leidmiseks vajutage klahve [Vasakule] või [Paremale].
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa**.
6. Sisestage raadiojaama nimi ja vajutage <**OK**>.
7. Peale valitud raadiojaama sageduse kuvamist vajutage <**OK**>.

Veebibrauser

Sisseehitatud veebibrauseri abil võite lihtsalt juurde pääseda traadita võrguühendusele, et kasutada mitmeid uuemaid teenuseid, saada teavet ning laadida alla veebi sisu.

Veebibrauseri käivitamine

Ooterežiimis olles vajutage [OK/].

Veebis liikumine

- Brauseri elementide sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Üksuse valimiseks vajutage <✓>.
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage <**Tagasi**> või [**C**].
- Valikute kasutamiseks vajutage [*] või valige ekraani ülaosas olev ikoon .

Telefoniraamatu kasutamine

Kontakti lisamine

Telefoni mällu:

1. Ooterežiimis olles sisestage telefoninumber ja vajutage <**Salvesta**>.
2. Valige **Telefon** → numbri tüüp.
3. Kontakti salvestamiseks sisestage nimi ja vajutage <**OK**>.
4. Lisateabe salvestamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Redigeeri numbrit**, vajutage <**Redigeeri**>, või vajutage igal väljal <**Valikud**>.
5. Sisestage number või e-posti aadress, või valige helina toon või helistaja ID pilt.
6. Vajutage <**OK**> või <**Vali**>.

SIM-kaardile:

1. Ooterežiimis olles sisestage telefoninumber ja vajutage <**Salvesta**>.
2. Valige **SIM**.
3. Sisestage nimi ja vajutage <**OK**>.
4. Vajadusel muutke asukoha numbrit.
5. Kontakti salvestamiseks vajutage <**OK**>.

Kontakti otsimine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Tel.rmt**> ja valige **Otsi nime**.
2. Sisestage soovitud nime esimesed tähed.
3. Valige kirje.
4. Helistamiseks liikuge soovitud numbrile ja vajutage [ ].

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi (SMS) saatmine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Tekstsõnumid** → **Loo**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage [OK/].
4. Sisestage sihtnumbrid ja vajutage <**OK**>.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Saada**>.

Multimeedium-sõnumi (MMS) saatmine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Multimeediasõnum** → **Loo**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage sõnumi teema ning vajutage <**OK**>.

Multimeedium-sõnumi (MMS) saatmine
(jätkub)

4. Valige **Pilt** ja lisage pildifail.
5. Valige **Heli** ja lisage helifail.
6. Valige **Sõnum** ja sisestage sõnumi tekst.
7. Vajutage <**Vali.**> ja valige **Valmis**.
8. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Vali.**> ning valige **Saada**.
9. Valige tühi asukoht.
10. Valige **Number** või **E-mail** ja sisestage sihtnumbrid või aadressid.

    Teisel juhul valige **Telefoniraamat**, et tuua numbrid või aadressid telefoniraamatust.
11. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Saada**>.

Sõnumite vaatamine

Tekstsõnumi vaatamine

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Tekstsõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige sõnum.

Multimeedium-sõnumi vaatamine

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Taasta**.
3. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Multimeediasõnum** → **Sisendkaust**.
2. Valige sõnum.

Kõneposti sisenemine

1. Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all [**1**].
2. Järgige süsteemipoolseid juhiseid.

Infrapuna kasutamine

Teie telefonil on olemas infrpuna port, mis võimaldab teil saata ja vastu võtta andmeid erinavat tüüpi IrDA-ühilduvatest seadmetest.

Andmeedastus

1. Valige üks rakendustest, kas **Telefoniraamat**, **Kaamera** või **Meediaboks**.
2. Valige üksus.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada infrapuna kaudu**.
4. Seadke telefoni infrapuna port teise seadme infrapuna pordiga kohakuti.

Andmete vastuvõtmine

1. Lülitage infrapunafunktsioon **Sees** (ekraani ülemisele reale ilmub IrDA ikoon).
2. Seadke telefoni infrapuna port kohakuti selle seadme infrapuna pordiga, millega soovite teavet jagada.
3. Peale teabe vastu võtmist teiselt seadmelt, palutakse teil antud fail salvestada.
4. Faili salvestamiseks vastavasse kausta valige <**Jah**>.

Ajakava haldamine

Memo koostamine

1. Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all [**C**].
2. Sisestage memo sisu ning vajutage <**OK**>.
3. Valige memo tüüp.
4. Valige kalendrist kuupäev.
5. **Helista** valiku tegemiseks sisestage soovitud telefoninumber ning vajutage <**OK**>.

   Tähtpäev puhul minge 7. juhise juurde.
6. Sisestage memo aeg ning vajutage <**OK**>.
7. Alarmi määramiseks vajutage <**Jah**>.

8. Sisestage alarmi kõlamise kellaaeg ning vajutage <**OK**>.
9. Valige alarmi toon. Memo salvestatakse.

Ajakavasse sisenemine

1. Ooterežiimis olles vajutage [Paremale].
2. Valige kuupäev.
3. Valitud päevale määratud teiste objektide vaatamiseks vajutage [Vasak] või [Parem].

Sisestage tekst

Tähe-, T9-, numbri- ja sümbolirežiimid

Te võite sisestada teksti erinevates funktsioonides, nagu sõnumite saatmine, telefoniraamat või kalendermärkmik, kasutades täherežiimi, sõnastikupõhist režiimi, numbrirežiimi ja sümbolirežiimi.

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

- Soovitud režiimi valimiseks vajutage ja hoidke all paremat valikuklahvi.
- T9- ja ABC-režiimi vahetamiseks hoidke all paremat valikuklahvi.
- Vajutage ja hoidke all [#] et lülituda numbrirežiimile.
- Vajutage ja hoidke all [*] et lülituda sümbolirežiimile.

Täherežiimi kasutamine

Vajutage vastavat klahvi, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Klahv	Tähed kuvamise järjekorras	
	Suurtähed	Väiketähed
1	. , - ? ! ‘ @ : 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Muud täherežiimi funktsioonid

- Et sisestada sama tähte kaks korda järjest või sama klahvi alla kuuluvat teist tähte, oodake, kuni kursor liigub automaatselt ühe koha võrra paremale või vajutage [Paremale]. Seejärel sisestage järgmine täht.
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Täheregistri vahetamiseks vajutage [*]. Saadaval on väiketähed (indikaatorit pole), suur algustäht ( ) ja suurtähe lukk ( )
- Kursori liigutamiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].

T9-režiimi kasutamine

Sõnastikupõhises tekstisisestusrežiimis (T9) saate sisestada kõiki tähti ühe klahvivajutusega.

Sõna sisestamine sõnastikupõhises T9-režiimis

1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage [**2**] kuni [**9**]. Iga tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord.

   Näiteks vajutage [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ja [**6**], et sisestada T9 režiimis sõna *Hello*.

   T9-režiim ennustab sõna, mida olete tippimas, ja kuvatav ennustus võib iga järgmise klahvivajutusega muutuda.
2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.
3. Kui sõna on õigesti kuvatud, jätkake 4. juhisega. Muul juhul vajutage teie klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks [**0**].

   Näiteks, *Of* ja *Me* sisestamiseks kasutage klahve [**6**] ja [**3**].
4. Tühiku sisestamiseks ja uue sõna alustamiseks vajutage [#].

T9-režiimi teised funktsioonid

- Punktide või ülakomade automaatseks sisestamiseks vajutage [**1**].
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Täheregistri vahetamiseks vajutage [*]. Saadaval on väiketähed (indikaatorit pole), suur algustäht ( ) ja suurtähe lukk ( )
- Kursori liigutamiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].

- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].

Uue sõna lisamine T9-sõnastikku

See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes kättesaadav olla.

1. Sisestage sõna, mida soovite lisada.
2. Klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks vajutage [**0**]. Kui alternatiivseid sõnu rohkem ei ole, kuvatakse alumisel real **Õigek**.
3. Vajutage <**Õigek.**>.
4. Sisestage soovitud sõna täherežiimis ning vajutage <**OK**>.

Numbrirežiimi kasutamine

Numbrirežiim võimaldab teil sisestada numbreid.

Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiim võimaldab teil sisestada sümboleid.

Kui soovite	Vajutage
kuvada veel sümboleid	[Üles] või [Alla].
valida sümbolit	vastavat numbriklahvi.
kustutada sümbolit/sümboleid	[**C**].
sümboleid sisestada	<**OK**>.

Kõnefunktsioonid

Täpsemad kõnefunktsioonid

Helistamine

1. Ooterežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.

   ☑ • Viimase ühiku kustutamiseks vajutage [**C**] või kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**]. Saate vale numbri muutmiseks kursorit liigutada.
   • Tühiku sisestamiseks numbrite vahele vajutage ning hoidke all [*].

2. Vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all [**0**]. Ilmub **+** märk.
2. Sisestage riigikood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage [ ].

Viimativalitud numbrite kordusvalimine

1. Ooterežiimis olles vajutage viimativalitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Leidke soovitud number ja vajutage [ ].

Helistamine telefoniraamatust

Kui olete kord numbri telefoniraamatusse salvestanud, saate te antud numbrile helistada, valides selle telefoniraamatust.
▶ lk. 29

Teil on võimalik kasutada ka kiirvalimisfunktsiooni, määrates enimkasutatavad numbrid kindlatele numbriklahvidele.
▶ lk. 30

Te saate SIM-kaardilt kiiresti numbri valida, kasutades salvestamisel kindlaksmääratud mälupesa numbrit.

1. Ooterežiimis olles sisestage mälupesa number ning vajutage [#].
2. Vajadusel sirvige teisi numbreid.
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage <**Vali**> või [ ].

Kõnele vastamine

Kõne saabumisel telefon heliseb ja kuvab sissetuleva kõne kujutise.

Kõnele vastamiseks vajutage <**Nõustu**> või [ ].

Näpunäiteid kõnele vastamiseks

- Kui **Suvaklahvivastus** on aktiivne, siis võite kõne vastuvõtmiseks vajutada suvalisele klahvile, välja arvatud [ ] ja [▲/▼]. ▶ lk. 64
- Kui **Aktiivne klapp** on aktiveeritud, võite te telefoni lihtsalt avada. ▶ lk. 64
- Kõnest keeldumiseks vajutage [ ].
- Kõnest keeldumiseks või heli vaigistamiseks vajutage ja hoidke all [▲/▼], olenevalt **Helitugevusnupp** seadetest. ▶ lk. 65

Vastamata kõnede vaatamine

Kui teil on vastamata kõnesid, kuvatakse nende arv ekraanil.

1. Vajutage <**Vastamata**>.
2. Vajadusel sirvige vastamata kõnede loendit.
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Peakomplekti kasutamine

Kasutage peakomplekti helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks telefoni käes hoidmata.

Ühendage peakomplekt telefoni vasakul küljel olevasse ühenduspessa. Peakomplekti nupp töötab järgmiselt:

Kui soovite	Vajutage
viimase kõne numbrit uuesti valida	ja hoidke nuppu all kaks korda.
kõnele vastata	ja hoidke nuppu all.
kõne lõpetada	ja hoidke nuppu all.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal saate kasutada mitmeid funktsioone.

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kuulari helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal kasutage [▲/▼].

Helitugevuse suurendamiseks vajutage [▲], vähendamiseks vajutage [▼].

Teise kõne tegemine

Te saate vastata teisele kõnele, kui teie võrk toetab seda funktsiooni.

1. Kõne ootele jätmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Ootele**.
2. Valige teine kõne nagu tavaliselt.
3. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Vaheta**.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta ootel kõne**, et lõpetada ootelolev kõne.
5. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Te saate ühe kõne tegemise ajal teisele kõnele vastata, kui teie võrk toetab seda funktsiooni ning kui te olete aktiveerinud koputusfunktsiooni. ▶ lk. 35

1. Kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Vaheta**.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta ootel kõne**, et lõpetada ootelolev kõne.
4. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Valikute kasutamine kõne ajal

Vajutades <**Valikud**>, pääsete kõne ajal järgmistesse valikutesse:

- **Kõlar on sisse lülitatud**/**Normaal**: valjuhääldi sisselülitamiseks või tavarežiimile tagasilülitamiseks.
- **Ootele**/**Taasta**: jätab käimasoleva kõne ootele või taastab kõne.
- **Vaheta**: konverentskõne ajal käimasoleva kõne ja ootel oleva kõne vahel ümber lülitamiseks.
- **Liitu konverentskõnega**: konverentskõne häälestamine, lisades helistaja aktiivsesse kõnesse. Teil on konverentskõnesse võimalik kaasata kuni viis inimest.

- **Tükelda**: privaatvestlus ühe konverentskõne osalisega. Ülejäänud osalejad saavad omavahelist vestlust jätkata. Pärast eravestluse lõppu konverentskõne jätkamiseks valige **Liitu konverentskõnega**, et ühendada mõlemad privaatkõnelejad konverentskõnega.
- **Vaigista**/**Taasta heli**: te saate telefoni mikrofoni välja lülitada nii, et teie vestluspartner teid ei kuule, või selle tagasi sisse lülitada.
- **Klahvid helita**/**Klahvid heliga**: klahvitoonide välja- või sisselülitamiseks.

  ☑ Automaatvastajate ja arvutiseeritud telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema aktiveeritud valik **Klahvid heliga**.

- **Telefoniraamat**: siseneb kontaktide loendisse.
- **Saada DTMF**: kahetooniliste mitmesageduslike DTMF-toonide saatmine grupina. Kahetoonilisi mitmesageduslikke DTMF-toone kasutatakse toonvalimisega telefonides, need kõlavad numbriklahvidele vajutades. Sellest funktsioonist on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastuvõtjale (nt pangateenuste puhul).
- **Sõnum**: ligipääs sisendkaustas või väljundkaustas olevate SMS-sõnumite juurde. Saate ka uusi SMS-sõnumeid koostada ning saata.
- **Salvesta vestlus**: teie vestluse salvestamine.
- **Kanna üle**: suunab aktiivse kõne üle ootel olevale helistajale. See valik võimaldab kahel helistajal omavahel rääkida, aga teid lülitatakse kõnest välja.
- **Hääle selgus sees**/**Hääle selgus väljas**: eemaldab liigse müra ning suurendab kõnekvaliteeti nii, et teie vestluspartner kuuleb teid paremini isegi siis, kui viibite kärarikkas kohas.
- **Lõpeta ootel kõne**: lõpetab hetkel ooteloleva kõne.
- **Eemalda**: ühe konverentskõnes osaleja eemaldamiseks.
- **SIM AT**: võimaldab kasutada SIM-kaardi lisateenuseid, nagu uudised, ilmaennustus, sport, meelelahutus ning asukohaotsingu teenused. Valik on saadaval, kui kasutate SIM-kaarti, mis toetab SIM-AT rakenduste komplektmenüüd.

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

Telefoniraamat

Te saate salvestada telefoninumbreid SIM-kaardile ja telefoni mällu. SIM-kaardi ja telefoni mälu on füüsiliselt eraldatud, kuid telefoniraamatus kasutatakse neid ühise andmebaasina.

Antud menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Tel.rmt**>.

Otsi nime

Antud menüü abil saate telefoniraamatust numbreid otsida.

Kirje otsimine

1. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
2. Valige loendist nimi.
3. Helistamiseks liikuge soovitud numbrile ja vajutage [ ].

Telefoniraamatu valikute kasutamine

Vajutades kontaktteabe vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri numbrit**: kontaktandmete muutmiseks.
- **Muuda nime**: võimaldab muuta kontakti nime.
- **Saada sõnum**: võimaldab saata valitud numbrile SMS-sõnumi.
- **Kopeeri**: võimaldab kopeerida valitud numbri telefoni mällu või SIM-kaardile.
- **Saada infrapuna kaudu**: saatke kontakt läbi infrapuna pordi.
- **Kustuta kirje**: võimaldab kontakti kustutada.

Lisa kirje

Selle menüü abil saate lisada telefoniraamatusse uue kirje.

Kontakti salvestamine telefoni mällu

1. Sisestage telefoninumber ja vajutage <**Salvesta**>.
2. Valige **Telefon** → numbri tüüp.
3. Sisestage nimi ja vajutage <**OK**>.

4. Lisateabe salvestamiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale], et liikuda soovitud väljale.
5. Sisestage teave või muutke seadeid.
   - **Mobiil**/**Kodu**/**Kontor**/**Faks**/**Muu**: vajutage <**Valikud**> ja valige **Redigeeri numbrit** ning lisage number suvalisse kategooriasse.
   - **E-post**: vajutage <**Redigeeri**> ning määrake e-posti aadress.
   - **Märkus**. vajutage <**Redigeeri**> ning lisage memo antud isiku kohta.
   - **Rühm**: vajutage <**Valikud**> ning määrake kontakt helistajarühma.
   - **Pilt**: vajutage <**Valikud**> ning määrake helistaja ID-ks pilt, mis kuvatakse ekraanile siis, kui vastav isik teile helistab.
   - **Helina toon**: vajutage <**Valikud**> ning määrake helina toon, mis kõlab, kui vastav isik teile helistab.
6. Vajutage <**OK**> või <**Vali**>.

Kontakti salvestamine SIM-kaardile

1. Sisestage telefoninumber ja vajutage <**Salvesta**>.
2. Valige **SIM**.
3. Sisestage nimi ja vajutage <**OK**>.
4. Vajadusel muutke mälupesa numbrit.
5. Kontakti salvestamiseks vajutage <**OK**>.

Vaata kiirloendit

Selle menüü abil saate määrata kiirhelistamisnumbrid (2 kuni 9) kaheksale kõige sagedamini valitavale numbrile.

Kiirvalimisnumbrite määramine

1. Valige mälupesaks **2** kuni **9**. Klahv **1** on reserveeritud teie kõnepostiserverile.
2. Valige **Redigeeri numbrit**
3. Sisestage telefoninumber või vajutage <**Tel.rmt**>, et valida number telefoniraamatust.
4. Vajutage <**OK**>.

Kiirvalimisnumbrite haldamine

Vajutades kiirvalikukuval <**Vali**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri numbrit**: saate sisestada numbri või määrata juba kasutuses olevale klahvile uus number.

- **Muuda nime**: võimaldab muuta kontakti nime.
- **Kustuta**: eemaldab klahvilt kiirvalimise seade.

Kiirvalimisnumbrite valimine

Ooterežiimis olles vajutage vastavat klahvi ja hoidke seda all.

Kopeeri kõik telefoni

Selle menüü abil saate kopeerida kõik SIM-kaardile talletatud nimed telefoni mällu.

Kustuta kõik

Selle menüü abil saate kustutada kõik SIM-kaardile või telefoni mällu talletatud kontaktid.

1. Kustutatavate mälupesade märgistamiseks vajutage <**Vali**>.
2. Vajutage <**OK**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
4. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.

☑ Vaikeparool on **00000000**. Te saate seda parooli muuta. ▶ lk. 63

Sea oma number

Selle funktsiooni abil saate vaadata oma telefoninumbreid või määrata igale numbrile nime. Siin tehtavad muudatused ei mõjuta teie SIM-kaardile talletatud tegelikke abonemendinumbreid.

Rühmad

Selle menüü abil saate muuta helistajarühmade atribuute.

Iga helistajarühma puhul on saadaval järgmised valikud:

- **Alarm**: saate valida helina tooni, mis kõlab, kui teile helistab vastava rühm liige.
- **Muuda nime**: võimaldab muuta rühma nime.
- **Vaata pilti**: võimaldab vaadata rühma ID pilti, mis kuvatakse, kui teile helistab vastava rühma liige.

Mälu olek

Kasutage seda menüüd, et vaadata kontaktide arvu, mille olete telefoni mällu ja SIM-kaardile salvestanud.

Teenusekataloog

Selle menüü abil saate vaadata oma teenusepakkuja määratud SDN-numbrite loendit, sh hädaabi- ja teabepäringute numbreid. See menüü on saadaval juhul, kui teie SIM-kaart toetab SDN-i.

Leidke soovitud number ja vajutage <**Vali**> või [ ].

SIM-AT menüü *(Menüü 1)*

See menüü on saadaval, kui teie SIM AT-kaart võimaldab kasutada lisateenuseid, nagu uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukohaotsingu teenused. Saadaolevate teenuste valik sõltub teie teenusepakkuja valikust.

Lisateavet vaadake oma SIM-kaardi juhendist või kontakteeruge oma teenusepakkujaga.

Ooterežiimis olles vajutage menüüsse pääsemiseks <**Menüü**> ning valige **SIM-AT menüü**.

Kõnekirjed *(Menüü 2)*

Selle menüü abil saate vaadata valitud, vastuvõetud või vastamata kõnesid ja kõnede kestust. Oma kõnede maksumust saate vaadata juhul, kui teie SIM-kaart seda funktsiooni toetab.

Ooterežiimis olles vajutage menüüle ligipääsemiseks <**Menüü**> ning valige **Kõnekirjed**.

Vastamata kõned *(Menüü 2.1)*

See menüüpunkt kuvab viimati sisse tulnud vastamata kõned.

Kõnelogi avamine

1. Kõneloendi sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
2. Kõne andmete vaatamiseks vajutage [OK/], numbri valimiseks vajutage [ ].

Kõnelogi valikute kasutamine

Vajutades kõne andmete vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Helista tagasi**: valib valitud numbri.

- **Saada sõnum**: võimaldab saata valitud numbrile SMS-sõnumi.
- **Redigeeri**: võimaldab muuta numbrit.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud numbri.
- **Kustuta kõik**: võimaldab kustutada kogu kõnelogi.

Vastuvõetud kõned *(Menüü 2.2)*

Kuvatakse viimased vastuvõetud kõned.

Valitud kõned *(Menüü 2.3)*

Kuvatakse viimased valitud kõned.

Kustuta kõik *(Menüü 2.4)*

Kasutage seda menüüpunkti kõigi kirjete kustutamiseks kõigis kõnetüüpides.

1. Kustutatavate kõnetüüpide valimiseks vajutage <**Vali**>.
2. Vajutage <**OK**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Kõneaeg *(Menüü 2.5)*

See menüüpunkt kuvab valitud ja vastuvõetud kõnede kestuse. Tegelik aeg, mille eest teenusepakkuja teile arve esitab, võib sellest erineda.

- **Viimase kõne kestus**: näitab viimase kõne kestust.
- **Kokku saadetud**: näitab valitud kõnede kogukestust.
- **Kokku vastu võetud**: näitab vastuvõetud kõnede kogukestust.
- **Lähtesta taimerid**: lähtestab kõnetaimerid. Selleks peate sisestama telefoni parooli.

☑ Vaikeparool on **00000000**. Te saate seda parooli muuta. ▶ lk. 63

Kõnede maksumus *(Menüü 2.6)*

See võrgufunktsioon kuvab kõnede maksumuse. See menüü on saadaval vaid teie SIM-kaardi toetusel. Võtke arvesse, et see funktsioon ei ole mõeldud arve asendamiseks.

- **Viimase kõne maksumus**: näitab viimase kõne maksumust.

- **Kogumaksumus**: näitab kõigi teie kõnede kogumaksumust. Kui kogumaksumus ületab menüüpunktis **Sea piirmaksumus** sätestatud maksumuse ülemmäära, peate te järgmise kõne tegemiseks arvesti lähtestama.
- **Piirmaksumus**: kontrollige maksimaalset piirmaksumust, mis on seadistatud valikuga **Sea piirmaksumus**.
- **Lähtesta loendurid**: lähtestab loendurid.
- **Sea piirmaksumus**: võimaldab määrata väljuvate kõnede maksimaalse maksumuse.
- **Hinnamäär**: võimaldab määrata ühiku hinna kõnede maksumuse arvutamiseks.

Võrguteenus *(Menüü 3)*

Selle menüü abil pääsete ligi võrguteenustele. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga võrguteenuste saadavuse kontrollimiseks ning soovi korral tellige need endale.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Võrguteenus**.

Kõne suunamine *(Menüü 3.1)*

See võrguteenus suunab saabuvad kõned teie poolt määratud telefoninumbrile.

1. Valige kõne suunamise variant:
   - **Suuna alati**: suunab kõik kõned.
   - **Hõivatud**: suunab kõned, kui teil on teine kõne pooleli.
   - **Pole vastust**: suunab kõne ümber, kui te sellele ei vasta.
   - **Kättesaamatu**: suunab kõned ümber, kui te olete väljaspool võrgu teeninduspiirkonda või kui teie telefon on välja lülitatud.
   - **Tühista kõik**: tühistab kõik kõnesuunamisvalikud.
2. Valige, mis tüüpi kõnesid ümber suunatakse.
3. Vajutage <**Aktiveeri.**>. Ümbersuunamise väljalülitamiseks vajutage <**Eemalda**>.
4. Sisestage number, millele kõned suunatakse ning vajutage <**OK**>.
5. Kui valisite **Pole vastust**, siis valige viivitusaeg, mille järel kõne ümber suunatakse ning vajutage <**Vali**>.

Kõnepiirang *(Menüü 3.2)*

Selle võrguteenuse abil saate oma kõnesid piirata.

1. Valige kõnepiirangu variant:
   - **Kõik väljaminevad**: keelab kõik väljuvad kõned.
   - **Rahvusvaheline**: keelab rahvusvahelised kõned.
   - **Rahvusvaheline v.a koju**: välismaal olles lubab helistada vaid antud riigi sees ning kodumaistele numbritele.
   - **Kõik sissetulevad**: keelab sissetulevad kõned.
   - **Sissetulevad välismaal olles**: keelab sissetulevad kõned, kui kasutate oma telefoni väljaspool oma kodumaist teeninduspiirkonda.
   - **Tühista kõik**: tühistab kõik kõnepiirangud, võimaldades helistada ja kõnesid vastu võtta tavalisel moel.
   - **Muuda piiranguparool**: võimaldab muuta teie teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parooli.
2. Valige piiratavate kõnede tüüp.
3. Vajutage <**Aktiveeri**>. Kõnepiirangute väljalülitamiseks vajutage <**Deaktiveeri**>.
4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parool ja vajutage <**OK**>.

Koputus *(Menüü 3.3)*

See võrguteenus teavitab teid, kui keegi üritab teile kõne tegemise ajal helistada.

1. Valige kõne tüüp, millele koputust rakendatakse.
2. Vajutage <**Aktiveeri**>. Koputuse väljalülitamiseks vajutage <**Deaktiveeri**>.

Võrgu valimine *(Menüü 3.4)*

See võrguteenus võimaldab teil käsitsi või automaatselt valida kasutatavat võrku, kui olete roamingul väljaspool oma kodupiirkonda.

Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv roamingu kokkulepe.

Helistaja ID *(Menüü 3.5)*

Antud võrguteenus võimaldab teil keelata oma telefoninumbri kuvamise selle isiku telefonil, kellele helistate.

Kui valite **Vaikeseade**, kasutab telefon võrgu poolt pakutavaid vaikeseadeid.

☑ Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud seda seadet muuta.

Sagedusala valimine *(Menüü 3.6)*

Et telefoniga saaks helistada ja kõnesid vastu võtta, peab see olema registreeritud saadaolevasse võrku. Teie telefon võib töötada järgmist tüüpi võrkudes: GSM 1900, kombineeritud GSM 900/1800, ja kolmesageduslik (GSM 900/1800/1900).

Telefoni vaikesagedusriba oleneb riigist, kust olete telefoni ostnud. Kui reisite välisriikides, peate meeles pidama, et telefoni sagedusriba tuleb võib-olla ümber häälestada.

Aktiivne liin *(Menüü 3.7)*

Mõnda SIM-kaarti saab kasutada kahe abonendinumbriga. Kui teie SIM kaart toetab seda funktsiooni, siis kasutage seda menüüd, et valida helistamiseks kasutatav liin. Kõnesid saab vastu võtta mõlemal liinil, sõltumata valitud liinist.

Heliseaded *(Menüü 4)*

Kasutage seda menüüd, et muuta erinevates situatsioonides kasutatavaid heliseadeid nagu kõnehelina toon, sõnumi märguandetoon ning alarmi toon.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Heliseaded**.

Sissetulevad kõned *(Menüü 4.1)*

Kasutage seda menüüd sissetulevate kõnede heliseadete muutmiseks.

- **Vaikemeloodiad**: valige üks vaikemeloodiatest, mida kasutatakse helina toonina.
- **Minu helid**: valige allalaaditud meloodia, mida kasutatakse helina toonina.

- **Helina helitugevus**: valige helina tugevus.
- **Alarmi tüüp**: saate määrata, kuidas telefon teid saabuvatest kõnedest teavitab.

Sõnumid *(Menüü 4.2)*

Kasutage seda menüüd sissetulevate SMS- või MMS-sõnumite heliseadete muutmiseks.

- **Toon**: valige üks paljudest sõnumitoonidest.
- **Alarmi tüüp**: võimaldab määrata, kuidas teid teavitatakse sissetulevatest sõnumitest.
- **Kordus**: võimaldab määrata, kui sageli telefon teid uue sõnumi saabumisest teavitab.

Toide sisse/välja *(Menüü 4.3)*

Kasutage seda menüüd, et telefoni sisse- või väljalülitamisel kõlavat meloodiat sisse või välja lülitada.

Ühendustoon *(Menüü 4.4)*

Kasutage seda menüüd, et seada telefon piiksuga märku andma, kui väljuva kõne loomisel süsteemiga ühendus saadakse.

Klahvitoon *(Menüü 4.5)*

Kasutage seda menüüpunkti, et valida klahvide vajutamisel kostvad helid.

☑ Te saate reguleerida klahvitoonide helitugevust, kasutades [▲/▼] ooterežiimis.

Minutipiiks *(Menüü 4.6)*

Kasutage seda menüüd, et seada telefon iga kõne minuti järel piiksuma, et kõne kestusest märku anda.

Vaikne režiim *(Menüü 4.7)*

Selle menüü abil saate määrata, kuidas telefon teid vaikses režiimis sündmustest teavitab.

Märguanded kõne ajal *(Menüü 4.8)*

Kasutage seda menüüd, et seada telefon teavitama teid poolelioleva kõne ajal uue sõnumi saabumisest või alarmi aja kättejõudmisest.

Sõnumid *(Menüü 5)*

Menüü **Sõnumid** abil saate saata ja vastu võtta tekstsõnumeid või multimeediumsõnumeid. Samuti saate kasutada serveri poolt saadetavate reklaamteadete, kõneposti ja kärjeteate funktsioone.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ning valige **Sõnumid**.

Tekstsõnumid *(Menüü 5.1)*

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab teil saata ja vastu võtta tekstsõnumeid, sh. pilte, heliklippe ja animeeritud pilte.

Loo *(Menüü 5.1.1)*

Kasutage seda menüüd, et SMS-sõnumit koostada ning saata.

☑ Sellele menüüle pääsete kiiresti ligi vajutades ooterežiimis [Vasakule].

1. Sisestage oma sõnum.

   ☑ Tekstsõnumis lubatud maksimaalne sümbolite arv võib teenusepakkujate puhul erineda. Kui teie sõnum ületab maksimaalse sümbolite arvu, tükeldatakse see telefoni poolt.

2. Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:
   - **Saada**: võimaldab saata sõnumi.
   - **Tekst**: võimaldab muuta teksti atribuute.
   - **Lisa meedium**/**Lisa emotikon**: saate tekstile lisada pildi, animeeritud pildi, meloodia või emotikoni.
   - **Valmissõnumid**: võimaldab tekstimalli sisestamist teksti.
   - **Salvesta sõnum**: salvestab sõnumi väljundkausta.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada**.
4. Sisestage sihtnumber või vajutage <**Tel.rmt**>, et valida sihtnumber telefoniraamatust ning vajutage <**OK**>.

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressi väljad.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Saada**>.

Sisendkaust *(Menüü 5.1.2)*

Kasutage seda menüüd, et pääseda saabunud SMS-sõnumite juurde.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Saada vastussõnum**: võimaldab saatjale vastata.
- **Helista tagasi**: valib saatja telefoninumbri.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Saada**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Redigeeri**: võimaldab sõnumit muuta.
- **Ekstrakti meedium**: võimaldab salvestada meediumiüksuseid sõnumist teie telefoni mällu.
- **Kanna üle**: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.

Väljundkaust *(Menüü 5.1.3)*

Selle menüü kaudu pääsete ligi SMS-sõnumitele, mis te olete saatnud või pärastiseks saatmiseks salvestanud.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Saada**: võimaldab sõnumeid saata või uuesti saata.
- **Redigeeri**: võimaldab sõnumit muuta.
- **Kanna üle**: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.

Emotikonimallid *(Menüü 5.1.4)*

Teie telefonis on olemas valmis emotikonid, mida te saate SMS-sõnumi koostamisel taastada ja sisestada. Kasutage seda menüüd, et luua või muuta emotikone.

Emotikoni loomine

1. Valige **Minu emotikonid**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa**.
3. Sisestage emotikon ja vajutage <**OK**>.

Emotikoni valikute kasutamine

Vajutades **Minu emotikonid** kuvalt <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: võimaldab emotikoni muuta.
- **Saada**: võimaldab luua ja saata SMS-sõnumi emotikoni kasutades.
- **Kustuta**: võimaldab emotikoni kustutada.

Kustuta kõik *(Menüü 5.1.5)*

Kasutage seda menüüpunkti kõigi sõnumite kustutamiseks kõikides sõnumikaustades.

1. Kustutatavate sõnumikaustade märgistamiseks vajutage <**Vali**>.
2. Vajutage <**OK**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Multimeediasõnum *(Menüü 5.2)*

Multimeediumsõnumiteenus (MMS) edastab teksti, pilti, häält ning heli sisaldavaid sõnumeid telefonilt telefonile või telefonilt e-posti aadressile.

Loo *(Menüü 5.2.1)*

Kasutage seda menüüd, et MMS-sõnumit koostada ning saata.

1. Valige rida **Teema**.
2. Sisestage sõnumi teema ning vajutage <**OK**>.
3. Valige rida **Pilt** või **Heli** ning manustage pildi- või helifail.

   ☑ • Sõnumi maksimaalne lubatud suurus võib sõltuvalt teenuse pakkujast erineda.
   • Sõltuvalt faili tüübist või digitaalsest autorikaitsesüsteemist DRM (Digital Rights Management) ei saa kõiki faile edasi saata.

4. Valige **Sõnum** ja sisestage sõnumi tekst.
5. Vajutage <**Vali.**> ja valige **Valmis**.
6. Vajutades <**Vali.**>, pääsete järgmistesse valikutesse:
   - **Eelvaade**: vaadake sõnumit kujul, nagu see kuvatakse adressaadi telefonis.

- **Saada**: võimaldab saata sõnumi.
- **Lisa leht**: võimaldab lisada lehekülgi. Sõnumikuval eri lehtedele liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
- **Lehe ajastus**: võimaldab muuta lehekuva kestust. Pärast määratud aega liigub kuva automaatselt järgmisele lehele.
- **Tekstiefekt**: võimaldab muuta teksti atribuute.
- **Kustuta teema**/**Kustuta pilt**/**Kustuta heli**/**Kustuta sõnum**: saate lisatud elemendi eemaldada.
- **Kustuta leht**: võimaldab lisatud lehe kustutada.
- **Salvesta sõnum**: võimaldab salvestada sõnumi kausta **Mustand** või **Minu kaust**.

7. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Vali.**> ning valige **Saada**.
8. Valige tühi sihtkohaväli.
9. Valige **Number** või **E-mail**, et sisestada telefoninumber või e-posti aadress. Teisel juhul valige **Telefoniraamat**, et valida numbrid või aadressid telefoniraamatust.

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressi väljad.
10. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Saada**>.

Sisendkaust *(Menüü 5.2.2)*

Kasutage seda menüüd, et pääseda saabunud MMS-sõnumite juurde. Sõnumi loendisse võivad ilmuda järgmised ikoonid, mis näitavad sõnumi olekut:

- MMS-i teade
- MMS-sõnum

Sõltuvalt digitaalsest autorikaitsesüsteemist (DRM) võivad veebisisu sisaldavad failid jääda edasi saatmata.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Vali.**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Esita uuesti**: esitab sõnumi uuesti.
- **Vasta**: võimaldab saatjale vastata.
- **Vasta kõigile**: võimaldab saatjale ja kõigile saajatele vastuse saata.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Helista tagasi**: valib saatja telefoninumbri.
- **Lõika meediat**: võimaldab salvestada meediumiüksuseid sõnumist teie telefoni mällu.

- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Atribuudid**: tagab juurdepääsu sõnumi atribuutidele.
- **Teisalda minu kausta**: tõstab sõnumi kausta **Minu kaust**.

Väljundkaust *(Menüü 5.2.3)*

Kasutage seda menüüd, et pääseda nende MMS-sõnumite juurde, mida telefon on saatnud või mille saatmine on ebaõnnestunud.

Sõnumi oleku näitamiseks on saadaval järgmised ikoonid:

- praegu saadetavad
- saadetud
- korda saatmist
- saatmine ebaõnnestus
- adressaadi poolt avatud

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Vali.**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Esita uuesti**: esitab sõnumi uuesti.
- **Saada**: võimaldab sõnumeid saata või uuesti saata.
- **Atribuudid**: tagab juurdepääsu sõnumi atribuutidele.
- **Teisalda minu kausta**: teisaldab sõnumi kausta **Minu kaust**.

Mustand *(Menüü 5.2.4)*

Selle menüü kaudu pääsete ligi MMS-sõnumitele, mis te olete pärastiseks saatmiseks salvestanud.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Vali.**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Saada**: võimaldab saata sõnumi.
- **Esita uuesti**: esitab sõnumi uuesti.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Atribuudid**: tagab juurdepääsu sõnumi atribuutidele.

Minu kaust *(Menüü 5.2.5)*

Kasutage seda menüüd, et salvestada sõnumit, mille olete lugemise ajal salvestanud **Teisalda minu kausta** valikuga.

Kustuta kõik *(Menüü 5.2.6)*

Kasutage seda menüüpunkti kõigi sõnumite kustutamiseks kõikides sõnumikaustades.

1. Kustutatavate sõnumikaustade vaatamiseks vajutage <**Vali**>.
2. Vajutage <**OK**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Kommertsteated *(Menüü 5.3)*

Selle menüü abil pääsete ligi veebiserverist saabuvatele teadetele.

- **Sisendkaust**: viib saabunud kommertsteadete juurde.
- **Seaded**: võimaldab määrata, kas teie telefon võtab kommertsteateid vastu või mitte.

  Alati: telefon võtab kõik kommertsteated vastu.

  Mitte kunagi: telefon keeldub kommertsteadetest.

  Fakultatiivne: telefon võtab vastu määratud veebiserveri kommertsteated.
- **Kustuta kõik**: kustutab kõik kommertsteated.

Valmissõnumid *(Menüü 5.4)*

Kasutage seda menüüd, et luua sagedasti kasutatavate sõnumite tekstimalle, mida saate taastada või sisestada sõnumi loomisel.

1. Valige tühi asukoht.
2. Sisestage sõnum ja vajutage <**OK**>.

Kõnepost *(Menüü 5.5)*

Selle menüü abil saate määrata kõnepostiserveri numbri ning oma kõnepostiserverile ligi pääseda.

☑ Enne kõneposti pääsemist peate sisestama kõnepostiserveri numbri. Kõnepostiserveri numbri annab teile teenusepakkuja.

- **Ühenda kõnepostiga**: ühendab teid kõnepostiserveriga, et saaksite kuulata saabunud kõneteateid.
- **Kõneserveri number**: võimaldab muuta või kustutada kõnepostiserveri nime ja numbrit.

Levinda *(Menüü 5.6)*

Kärjeteateteenus (CB) saadab SMS-sõnumeid erinevatel teemadel nagu ilm või liiklus.

Selle menüü abil saate muuta teenuse seadeid ja pääsete ligi kärjeteadetele.

- **Loe**: viib saabunud kärjeteatesõnumite juurde.

Kaust **Praegused sõnumid** säilitab kärjeteateid kuni telefoni väljalülitamiseni. Kui tekstiteade ilmub, vajutage <**Valikud**> ning valige **Salvesta** ning saate salvestada teated kausta **Salvestatud sõnumid**.

Kaust **Salvestatud sõnumid** säilitab kärjeteateid tähtajatult.

- **Võta vastu**: valige, et vastu võtta kärjeteatesõnumeid või mitte.
- **Kanal**: saate määrata kanalid, kust soovite kärjeteateid vastu võtta. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- **Keel**: valige soovitud keel, milles kärjeteated kuvatakse.

Seaded *(Menüü 5.7)*

Kasutage seda menüüd sõnumiteenuste kasutamiseks erinevate valikute seadistamiseks.

Tekstsõnumid *(Menüü 5.7.1)*

Võimaldab teil SMS-seadeid muuta.

- **Teenusekeskus**: võimaldab salvestada või muuta teie SMS-serveri numbrit.
- **Kehtivusaeg**: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumeid SMS-serveris säilitatakse.
- **Sõnumi liik**: võimaldab määrata vaikesõnumi tüübi. Võrk saab sõnumid teisendada valitud vormingusse.
- **Vastuse tee**: võimaldab saajatel teile läbi teie SMS-serveri vastata.
- **Saateraport**: seadke võrk teile teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

Multimeediasõnum *(Menüü 5.7.2)*

Võimaldab teil MMS-seadeid seadistada.

- **Saatmisseaded**: võimaldab seadistada MMS-sõnumite saatmise valikud:

  Prioriteet: võimaldab määrata sõnumite tähtsuse taset.

  Kehtivusaeg: võimaldab määrata aja pikkuse, mille jooksul sõnumeid MMS-serveris säilitatakse.

  Saada pärast: võimaldab määrata viivitusaja, mille järel sõnumid saadetakse.

  Aadressi peitmine: võimaldab varjata teie aadressi saaja telefonis.

Saateraport: seadke võrk teile teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

Lugemisteatis: saatke koos oma sõnumitega lugemisteatis.

- **Vastuvõtuseaded**: võimaldab seadistada MMS-sõnumite vastuvõtmise valikud.

  Sõnumi vastuvõtt: võimaldab määrata sõnumi vastuvõtu viisi.

  - **Käsitsi**: telefon laeb uued sõnumid MMS serverist alla kasutades valikut **Taasta**.
  - **Automaatne**: telefon laeb uued sõnumid automaatselt MMS serverist alla.
  - **Hülga**: telefon keeldub uutest sõnumitest.

  Anonüümne hülgamine: keeldub tundmatutelt saatjatelt tulevatest sõnumitest.

  Reklaami hülgamine: keeldu reklaamist.

  Raport on lubatud: võimaldab võrku seadistada nii, et see saadaks teile saatnud inimesele sõnumi kättesaamise kohta raporti.

- **MMS profiilid**: võimaldab koostada MMSi jaoks vajalikud võrguseaded.

  ☑ Enne mistahes MMS-seadete muutmist kooskõlastage see oma teenusepakkujaga.

  Praegune profiil: võimaldab valida profiili.

  Profiili seaded: võimaldab mugandada igale profiilile järgnevad valikud:

  - **Profiili nimi**: võimaldab määrata MMS profiilile nime.
  - **Serveri URL**: sisestage MMS serveri aadress.
  - **Proxy kasutamine**: aktiveerige või deaktiveerige puhverserver.
  - **GPRS-seade**: kohandage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalikud seaded.

    *Kui **Proxy kasutamine** on seatud käsklusele **Luba**:*

    IP-aadress: sisestage lüüsi aadress.

    IP port: sisestage pordi number.

    APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi pöördumispunkti nimi.

Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

Parool: sisestage parool.

*Kui **Proxy kasutamine** on seatud käsklusele **Keela**:*

DNS 1: sisestage esmane DNS-aadress.

DNS 2: sisestage teisene DNS-aadress.

APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi pöördumispunkti nimi.

Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

Parool: sisestage parool.

Mälu olek *(Menüü 5.8)*

Kasutage seda menüüd, et pääseda SMS- ja MMS-sõnumite mäluteabe juurde.

Ajaviide *(Menüü 6)*

Menüü **Ajaviide** võimaldab teil kasutada veebibrauserit, mängida Java-mänge, pääseda ligi telefoni mällu salvestatud piltidele ja helidele ning kuulata FM-raadiot.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Ajaviide**.

WWW-teenused *(Menüü 6.1)*

Traadita rakendusprotokolli (WAP) brauser teie telefonis võimaldab juurdepääsu traadita võrguühendusele. Traadita veebi abil pääsete ligi värskele informatsioonile ning erinevatele meediumivahenditele, nagu mängud, taustpildid ja helina toonid.

Kodu *(Menüü 6.1.1)*

Selle menüü abil saate telefoni võrku ühendada ning laadida traadita veebiteenuse pakkuja kodulehe. Võrku ühendamiseks võite ka ooterežiimis olles vajutada [OK/*i*].

Veebibrauseri sirvimine

Kui soovite	Vajutage
sirvida brauseri elemente	[Üles] või [Alla].
valida brauseri elementi	<✓>.
naasta eelmisele lehele	<**Tagasi**> või [**C**].

Brauseri valikute kasutamine

Olles mistahes veebileheküljel, vajutage [✳] või valige ekraani ülevalt, et pääseda ligi järgnevatele valikutele:

- **Tagasi**: naaseb eelmisele lehele.
- **Kodu**: naaseb kodulehele.
- **Välju**: viib veebibrauserist välja.
- **Laadi uuesti**: laeb uuesti käesoleva lehekülje uuendatud teabega.
- **Näita URL-i**: kuvab käesoleva veebilehe URL-aadressi. Samuti saate praeguse lehe seada veebibrauseri koduleheks.
- **Teave...**: võimaldab vaadata veebibrauseri versiooniteavet.

Sisenemine teistesse telefoni menüüdesse

Olles mistahes veebileheküljel, vajutage [#], et pääseda järgnevatesse valikutesse:

- **Mine URL-ile**: võimaldab URL-aadressi käsitsi sisestada.
- **Järjehoidja**: lülitab menüüsse **Järjehoidja**.
- **Sõnumid**: viib sisendkaustas olevate SMS-sõnumite juurde. Saate ka uusi SMS-sõnumeid koostada ning saata.
- **Meediaboks**: lülitab menüüsse **Meediaboks**.

Veebibrauserist väljumine

Vajutage [ ], et katkestada Interneti-ühendus ja väljuda brauserist.

Järjehoidja *(Menüü 6.1.2)*

Selle menüü abil saate salvestada URL-aadressid veebilehtede kiireks valimiseks.

Järjehoidja lisamine

1. Valige tühi asukoht.
2. Sisestage URL-aadress ja vajutage <**OK**>.
3. Sisestage järjehoidja pealkiri ja vajutage <**OK**>.

Järjehoidja valikute kasutamine

Vajutades pärast elemendi salvestamist <**Vali**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Mine**: võimaldab ligipääsu lemmikveebilehele.
- **Redigeeri**: võimaldab muuta järjehoidja pealkirja ja URL-aadressi.
- **Kustuta**: kustutab järjehoidja.

Mine URL-ile *(Menüü 6.1.3)*

Kasutage seda menüüd, et käsitsi sisestada URL-aadress ja avada kaasnev veebileht.

Tühjenda vahemälu *(Menüü 6.1.4)*

Kasutage seda menüüd vahemälu tühjendamiseks. Vahemälu on ajutine mälu, mis säilitab viimati kasutatud veebileheküljed.

Puhverserveri seaded *(Menüü 6.1.5)*

Kasutage seda menüüd, et luua ühenduse profiile veebibrauseri kasutamiseks. Traadita Internetti pääsemiseks aktiveeritakse automaatselt viimati valitud profiil.

☑ Enne mistahes brauseri seadete muutmist kooskõlastage see oma teenusepakkujaga.

Iga serveri puhul määrake järgmised parameetrid:

- **Profiili nimi**: sisestage profiili nimi.
- **Kodu-URL**: sisestab koduleheküljena kasutatava lehekülje URL-aadressi
- **Kandja**: valige võrgu kandja tüüp.
- **Proxy kasutamine**: aktiveerige või deaktiveerige puhverserver.
- **GPRS-seade**: mugandage järgnevaid GPRS-võrgu seadeid:

  *Kui **Proxy kasutamine** on seatud käsklusele **Luba**:*

  IP-aadress: sisestab pildiserveri IP-aadressi.

  IP-port: sisestage pordi number.

  APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi pöördumispunkti nimi.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.

  *Kui **Proxy kasutamine** on seatud käsklusele **Keela**:*

  DNS 1: sisestage esmane DNS-aadress.

  DNS 2: sisestage teisene DNS-aadress.

  APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi pöördumispunkti nimi.

Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

Parool: sisestage parool.

- **GSM-seade**: kohandage järgnevaid GPRS-võrgu seadeid:

  *Kui **Proxy kasutamine** on seatud käsklusele **Luba**:*

  IP aadress: sisestab pildiserveri IP-aadressi

  IP-port: sisestage pordi number.

  Vali number: sisestage PPP-telefoninumber.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.

  Andmekõne tüüp: saate valida kõnetüübi andmeedastuseks.

  *Kui **Proxy kasutamine** on seatud käsklusele **Keela**:*

  DNS 1: sisestage esmane DNS-aadress.

  DNS 2: sisestage teisene DNS-aadress.

  Vali number: sisestage PPP-telefoninumber.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.

  Andmekõne tüüp: saate valida kõnetüübi andmeedastuseks.

Praegune puhverserver *(Menüü 6.1.6)*

Kasutage antud menüüd, et aktiveerida üks enda poolt seadistatud puhverserver.

Meediaboks *(Menüü 6.2)*

Kasutage seda menüüd, et pääseda oma telefoni mällu talletatud piltide, häälmemode ja heliklippide juurde.

Fotod *(Menüü 6.2.1)*

Kasutage seda menüüd, et pääseda oma pildistatud fotode juurde.

Vajutades faili vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Saada**: võimaldab saata faili MMS-iga.
- **Saada infrapuna kaudu**: saadab faili infrapuna pordi kaudu.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Teisalda albumisse**: tõsta fail ühte **Minu albumid** kausta.
- **Sea**: seadke pilt ooterežiimi kuva taustpildiks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.

- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

Allalaaditud pildid *(Menüü 6.2.2)*

Kasutage seda menüüd, et pääseda traadita veebist allalaaditud piltide või saabunud sõnumite juurde.

Vajutades faili vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Saada**: võimaldab saata faili MMS-iga.
- **Saada infrapuna kaudu**: saadab faili infrapuna kaudu.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Sea taustpildiks**: määrab pildi ooterežiimi taustpildiks.
- **Atribuudid**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

Helid *(Menüü 6.2.3)*

Kasutage seda menüüd, et pääseda oma salvestatud häälmemode, või traadita veebist allalaaditud või sõnumitega saadud heliklippide juurde.

Vajutades faili vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Saada**: võimaldab saata faili MMS-iga.
- **Saada infrapuna kaudu**: saadab faili läbi infrapuna pordi.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Sea helinatooniks**: määrab heliklipi helinatooniks.
- **Atribuudid**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

Kustuta kõik *(Menüü 6.2.4)*

Kasutage seda menüüpunkti kõigi meediumiüksuste kustutamiseks kõigis meediumiboksides.

Mälu olek *(Menüü 6.2.5)*

Selle menüü abil saate kontrollida meediumiobjektidele eraldatud mälumahu suurust ja iga meediumikausta juba hõivatud mälumahu suurust.

JAVA-maailm *(Menüü 6.3)*

Selle menüü abil pääsete ligi ning saate mängida Java-mänge ning muuta Java-serverile ligipääsuks vajalikke võrgusätteid.

Allalaaditavad failid *(Menüü 6.3.1)*

Kasutage seda menüüd, et pääseda ligi standardsetele Java-mängudele või allalaaditud Java-rakendustele.

Standardsesse mängu sisenemine

Valige mäng mänguloendist ning järgige ekraanilolevaid juhendeid. Protseduur võib mänguti erineda.

Java-rakenduste valikute kasutamine

Vajutades rakenduste nimekirja vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Käivitada**: käivitab valitud rakenduse.
- **Kustuta**: kustutab valitud rakenduse.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu rakenduse atribuutidele.

Interneti-seaded *(Menüü 6.3.2)*

Kasutage seda menüüd, et seadistada Java-serverile juurdepääsuks vajalikke võrguseadeid.

- **APN**: sisestage pääsupunkti nimi.
- **Logimise ID**: sisestage kasutaja ID.
- **Parool**: sisestage parool.
- **DNS-säte**: sisestage DNS-aadress.

Mälu olek *(Menüü 6.3.3)*

Kasutage seda menüüd, et vaadata Java-rakenduste poolt hetkel hõivatud mälumahu suurust ning veel kasutamata mälumahtu.

FM-raadio *(Menüü 6.4)*

Kasutage seda menüüd, et kuulata muusikat või uudiseid oma telefonis oleva FM-raadio kaudu.

Raadio sisselülitamine ja kuulamine

Esmalt peate telefoni peakomplektiga ühendama, mis täidab raadio antenni aset.

1. Ühendage kaasas oleva peakomplekti pistik telefoni vasakul küljel olevasse ühenduspessa.
2. FM-raadio kuvalt vajutage <**Valikud**> ja valige **FM-raadio sisse lülitatud**.
3. Soovitud raadiojaama leidmiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].

Saate saadaval olevaid raadiojaamu otsida ka vajutades [Vasakule] või [Paremale].

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage [▲/▼].
- Saate vastata sissetulevale kõnele ja kasutada teisi telefoni funktsioone raadio kuulamise ajal.
- Raadiosaate kvaliteet sõltub raadiojaama levist konkreetses piirkonnas.

Raadiojaamade loendi seadistamine

Saate salvestada oma lemmikraadiojaamad, et neile ilma sageduste otsimiseta kiirelt lülituda.

1. Ühendage kaasas oleva peakomplekti pistik telefoni vasakul küljel olevasse ühenduspessa.
2. FM-raadio kuvalt vajutage <**Valikud**> ja valige **FM-raadio sisse lülitatud**.
3. Liikuge tühjale mälukohale.
4. Soovitud raadiojaama leidmiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].

   Saate saadaval olevaid raadiojaamu otsida ka vajutades [Vasakule] või [Paremale].
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa**.
6. Sisestage raadiojaama nimi ja vajutage <**OK**>.
7. Peale valitud raadiojaama sageduse kuvamist vajutage <**OK**>.

Salvestatud jaamade kuulamiseks vajutage FM-raadio kuval olles [Üles] või [Alla].

Raadio väljalülitamine.

Raadio väljalülitamiseks vajutage raadio kuvalt <**Valikud**> ja valige **FM-raadio välja lülitatud** või ühendage lihtsalt peakomplekt lahti.

Raadio valikute kasutamine

Vajutades FM-raadio kuval <**Valikud**>, pääsete ligi järgmistele funktsioonidele:

- **FM-raadio sisse lülitatud**/**FM-raadio välja lülitatud**: võimaldab raadiot sisse või välja lülitada
- **Lisa**: lisab raadiojaama.
- **Redigeeri**: võimaldab muuta salvestatud raadiojaama nime või sagedust.
- **Automaatne häälestus**: laseb telefonil endal raadiosagedusi otsida ning saadaolevaid jaamu salvestada.

- **Eemalda**: võimaldab eemaldada valitud jaama või kõik jaamad.
- **Kõlar on sisse lülitatud/Kõrvaklapid sisse lülitatud**: võimaldab valjuhääldi või peatelefoni audiorežiimi muuta.
- **Helitugevus**: võimaldab valida raadio helitugevuse.

Märkmik *(Menüü 7)*

Kalendermärkmik võimaldab teil oma ajakavast kinni pidada, teha ülesannete loendit või määrata alarme. Te saate oma telefoni kasutada ka kui diktofoni, maailmakella, kalkulaatorit, teisendit ja stopperit.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Märmik**.

Uus memo *(Menüü 7.1)*

Kasutage seda menüüd uue üksuse loomiseks.

☑ Sellesse menüüsse pääsete kiiresti, vajutades ja hoides ooterežiimis all [**C**].

1. Sisestage sisu ning vajutage <**OK**>.
2. Valige memo tüüp.
3. Valige kalendrist kuupäev.
4. **Helista** valiku tegemiseks sisestage telefoninumber, mida soovite valida, ning vajutage <**OK**>.

   Tähtpäev puhul minge 6. juhise juurde.
5. Sisestage memo aeg ning vajutage <**OK**>.
6. Alarmi määramiseks vajutage <**Jah**>.
7. Sisestage alarmi kõlamise kellaaeg ning vajutage <**OK**>.
8. Valige alarmi toon.

Kalender *(Menüü 7.2)*

See menüü võimaldab teil pidada arvestust oma kuugraafiku üle.

Kalendri vaatamine

Sellesse menüüsse sisenemisel kuvatakse kalendri kuuvaade, milles tänane kuupäev on märgitud sinise ruuduga.

Päeva valimine

- Päevades liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
- Nädalates liikumiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Kuudes liikumiseks vajutage ja hoidke all [Üles] või [Alla].

- Aastates liikumiseks vajutage ja hoidke all [Vasakule] või [Paremale].

Kalendri valikute kasutamine

Vajutades kalendrist <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele funktsioonidele:

- **Lisa memo**: võimaldab lisada uue objekti. ▶ lk. 53
- **Mine kuupäevale**: sisestage kuupäev, mille juurde soovite pääseda.
- **Kuva kõik**: kuvab kõik kalendrisse salvestatud üksused. Üksuste sirvimiseks vajutage klahve [Vasakule] ja [Paremale].
- **Kustuta päev**: kustutab valitud kuupäevale salvestatud objektid.
- **Kustuta kõik**: kustutab kõik kalendris olevad üksused.

Objekti vaatamine

Kui te olete asjad ajakavasse sisestanud, ilmuvad valitud kuupäevale märgitud järgmised ikoonid ja numbrid kalendri alumisele reale.

- Ajakava kirjed
- Ülesanded (Tööd)
- Kõned
- Tähtpäevad

Valikute kasutamine

Vajutades mingi objekti vaatamisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: võimaldab lisada uue objekti.
- **Kustuta**: kustutage objekt.
- **Redigeeri**: võimaldab objekti muuta.
- **Teisalda**: võimaldab valitud üksuse tõsta teisele kuupäevale.
- **Kopeeri**: võimaldab valitud üksuse kopeerida teisele kuupäevale.

Tööde loend *(Menüü 7.3)*

Kasutage seda menüüd, et pääseda kalendrisse sisestatud ülesannete (tööde) juurde.

Loendil olevad järgnevad ikoonid viitavad ülesande olekule:

- Täitmata ülesanne
- Täidetud ülesanne

Vajutades ülesande vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: võimaldab lisada uue ülesande.

- **Märgi**: võimaldab muuta ülesande olekut.
- **Redigeeri**: võimaldab ülesannet muuta.
- **Teisalda**: võimaldab valitud ülesande teisaldada teisele kuupäevale.
- **Kopeeri**: võimaldab valitud ülesande kopeerida teisele kuupäevale.
- **Kustuta**: kustutab ülesande.
- **Kustuta kõik**: võimaldab kustutada kõik ülesanded.

Kell *(Menüü 7.4)*

Selle menüü abil saate muuta ekraanil kuvatavat kellaaega ja kuupäeva. Enne kellaaja ja kuupäeva seadistamist seadistage ajavöönd menüüpunktis **Sea maailma kellaaeg**.

- **Sea kellaaeg**: sisestage jooksev kellaaeg.
- **Sea kuupäev**: sisestage jooksev kuupäev.
- **Sea maailma kellaaeg**: võimaldab määrata teie kohaliku ajavööndi ning saada teada, kui palju on kell mujal maailmas.

☑ Ajavööndile suveaja rakendamiseks, vajutage <**Sea**> ja valige **Sea suveaeg**.

- **Sea vorming**: valige kellaaja- ja kuupäevavorming.

Äratuskell *(Menüü 7.5)*

Selle menüü abil saate sisestada meeldetuletusalarme. Tavalise alarmi alarmitüüp vastab kõne alarmitüübile. Telefoni heli profiilid ei mõjuta äratuse alarmi.

Alarmi seadistamine

1. Valige alarmitüüp.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Alarmi päev**.
3. Alarmi kõlamise päevade valimiseks vajutage <**Vali**> ning <**OK**>.
4. Sisestage alarmi kõlamise kellaaeg ning vajutage <**OK**>.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Alarmi toon**.
6. Valige alarmi toon.

Alarmi peatamine

- Mitte äratuskella alarmi puhul vajutage <**Kinnita**>.
- Äratuskella alarmi puhul vajutage <**Kinnita**>.

  Alarmi uuesti kõlamiseks 5 minuti pärast vajutage <**Järelär.**>. Nii saate toimida kuni viis korda.

Alarmi deaktiveerimine

1. Valige alarm, mida soovite deaktiveerida.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Eemalda alarm**.

Alarmi helisema seadmine ka väljalülitatud telefoni korral

Alarmikuval olles valige **Automaattoide** → **Sees**.

Kui telefon on alarmi ajal välja lülitatud, lülitub ta sisse ning kostab alarm.

Diktofon *(Menüü 7.6)*

Selle menüü abil saate häälmemosid salvestada ja kuulata. Häälmemo võib olla kuni ühe tunni pikkune.

Salvesta *(Menüü 7.6.1)*

Selle menüü abil saate salvestada häälmemot.

1. Salvestamise alustamiseks valige .
2. Rääkige mikrofoni.
   - Salvestamise peatamiseks valige .
   - Salvestamise jätkamiseks valige .
3. Kui olete lõpetanud, valige . Häälmemo salvestatakse automaatselt.
4. Häälememo kuulamiseks valige .

Hääled *(Menüü 7.6.2)*

Selle menüü abil pääsete oma salvestatud häälmemode nimekirja.

Häälmemo esitamine

Valige loendist häälmemo.

Esitamise ajal:

- Kasutage järgmisi kuvaklahve:

Nupud	Funktsioon
	Peatab esituse.
	Jätkab esitust.
	Kerib tagasi.
	Kerib edasi.
	Lõpetab esituse.

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage [▲/▼].

Kustuta kõik *(Menüü 7.6.3)*

Kasutage seda menüüd kõikide oma telefoni mälus olevate häälmemode kustutamiseks.

Seaded *(Menüü 7.6.4)*

Kasutage seda menüüd häälmemode salvestamise seadete konfigureerimiseks.

- **Salvestamise aeg**: häälsalvestusrežiimi valimiseks.

  Normaal: võimaldab salvestada häälmemo hetkel kasutada oleva mälumahu piires.

  Piiratud suurus (MMS): häälmemo salvestamine MMS-sõnumile lisamiseks.
- **Helitugevus**: võimaldab valida häälmemo salvestamise helitugevuse taset.
- **Vaikenimi**: faili nimede vaikimisi eesliite muutmiseks.

Mälu olek *(Menüü 7.6.5)*

Võimaldab teil vaadata häälmemode mäluteavet.

Kalkulaator *(Menüü 7.7)*

Selle menüü abil saate teha põhilisi aritmeetilisi arvutusi, nagu liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

1. Sisestage esimene arv.

   Kümnendkoha koma sisestamiseks vajutage [*] või vajutage [#] kuni sulu kuvamiseni.
2. Soovitud matemaatilise tehte valimiseks vajutage [#].
3. Sisestage teine arv.
4. Vastuse vaatamiseks vajutage <**Võrdub**>.
5. Arvutuse kinnitamiseks korrake alates 2. juhikust.

Teisendus *(Menüü 7.8)*

Selle menüü abil saate teisendada üldtuntud vääringuid, nagu valuuta ja temperatuur.

1. Valige teisendi.
2. Sisestage teisendatav väärtus ja vajutage [Alla].
   - Kümnendkoha koma sisestamiseks vajutage [*].
   - Temperatuuri vahetamiseks üle nulli (+) või alla nulli (-) vajutage [#].
3. Vajutades [Vasakule] või [Paremale] valige teisendatav ühik ja vajutage [Alla].
4. Vajutades [Vasakule] või [Paremale] valige ühik, milleks soovite sisestatud väärtust teisendada.

5. Vajutage <**OK**>.
   Kuvatakse sisestatud väärtusega ekvivalentne väärtus uutes ühikutes.

Taimer *(Menüü 7.9)*

Selles menüüs saate seada ajaperioodi, mida telefon hakkab tagasi loendama. Kui määratud aeg saab läbi, annab telefon sellest alarmiga märku.

Taimeri käivitamine

1. Vajutage <**Sea**>.
2. Valige soovitud ajaperiood, mida hakatakse tagasi loendama ja vajutage <**OK**>.
3. Loenduri käivitamiseks vajutage <**Alusta**>.

Taimeri peatamine

- Kui taimer heliseb, vajutage alarmi lõpetamiseks mistahes klahvi.
- Taimeri peatamiseks enne määratud aega vajutage taimerikuval <**Lõpeta**>.

Stopper *(Menüü 7.10)*

Selle menüü abil saate mõõta kulunud aega. Maksimaalne mõõdetav aeg on 10 tundi.

1. Taimeri käivitamiseks vajutage <**OK**>.
2. Vaheaja kontrollimiseks vajutage <**OK**>. Seda toimingut saate korrata kokku 4 vaheaja jaoks.

Kaamera *(Menüü 8)*

Telefoni sisse ehitatud kaameramooduli abil saate pildistada.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Kaamera**, või vajutage [Üles].

- Ärge pildistage inimesi ilma nende loata.
- Ärge pildistage kohtades, kus kaamerate kasutamine on keelatud
- Ärge pildistage kohtades, kus te võite häirida teiste inimeste privaatsust.

Pildista ja saada *(Menüü 8.1)*

Pildistamiseks on mitmesuguseid režiime. Kaamera teeb JPEG-vormingus fotosid.

☑ Kui teete ülesvõtteid otsese päikesevalguse või heleda valguse käes, võivad fotole jääda varjud.

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage menüüs **Pildista ja saada** ning lülitage telefon hõiverežiimile. Võite ka vajutada ooterežiimis [📷] või [Üles].
2. Reguleerige vastavalt soovile.
   - Kaamera valikute kasutamiseks vajutage <▭>. ▶ lk. 59
   - Klaviatuuri abil saate muuta pildi seadeid või lülitada telefoni muudesse režiimidesse. ▶ lk. 60
3. Pildistamiseks vajutage [OK/*i*], vasakut valikuklahvi, või [📷]. Foto salvestatakse kausta **Minu fotod**.

4.	**Kui soovite**	**Vajutage**
	fotomenüü valikute kasutamine	<**Valikud**>. ▶ lk. 60
	foto kustutada	<**Kustuta**>.
	hõiverežiimi naasta	[**C**].

Kaamerafunktsioonide kasutamine hõiverežiimis

Vajutage hõiverežiimis <▭> ning pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Režiim**: võimaldab valida pildistamiseks järgmised režiimid:

  Tavaline võte: pildistab tavarežiimil.

  Sarivõte: saate teha sarivõtte. Valige kaamera tehtavate ülesvõtete arv.

  Öörežiim: võimaldab teha kõrge kvaliteediga pilti vähese valguse korral.

  Ainult ülesvõte: seab telefoni automaatselt naasma hõiverežiimile peale pildi tegemist.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks.
- **Pööramine**: näitab peegelkujutist või pöörab pilti vertikaalselt.

- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera teeb ülesvõtte.
- **Seaded**: saate muuta pildistamise vaikeseadeid. ▶ lk. 61
- **Spikker**: näitab hõiverežiimis kasutatavate nuppude funktsioone.

Klahvide kasutamine hõiverežiimis

Hõiverežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera seadeid.

Klahv	Funktsioon
Vasakule/ Paremale	Reguleerib heleduse.
Üles/Alla	Suumib sisse või välja.
▲	Nihutab kujutist vertikaalselt.
▼	Kuvab peegelkujutise.
1	Vahetab eelvaate ekraani.
2	Muudab pildi suurust.
3	Muudab pildi kvaliteeti.
4	Muudab pildistusrežiimi.
5	Muudab värvitooni või lisab eriefekti.
6	Muudab kaamera vaikeseadeid. ▶ lk. 61
7	Seab taimeri.
8	Tagab ligipääsu kaustale **Minu fotod**.
9	Näitab spikrit.

Fotomenüü valikud

Kui olete foto salvestanud, vajutage järgmiste valikute kasutamiseks <**Valikud**>.

- **Saada**: saatke foto MMS-sõnumiga.
- **Saada infrapuna kaudu**: saadab foto läbi infrapuna pordi.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta foto nime.
- **Mine minu fotodesse**: tagab ligipääsu kaustale **Minu fotod**. ▶ lk. 49
- **Sea**: saate seada foto taustpildiks, ooteekraaniks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.

- **Kaitse**: kaitseb fotot kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu foto atribuutidele.

Minu fotod *(Menüü 8.2)*

Kasutage seda menüüd, et pääseda oma pildistatud fotode juurde. ▶ lk. 49

Minu albumid *(Menüü 8.3)*

Kasutage seda menüüd oma fotode sorteerimiseks eraldi albumitesse. ▶ lk. 49

Kustuta kõik *(Menüü 8.4)*

Kasutage seda menüüd, et kustutada igas kaustas olevad fotod või kõik fotod korraga.

1. Kustutatavate foto kategooriate valimiseks vajutage <**Vali**>.
2. Vajutage <**OK**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Seaded *(Menüü 8.5)*

Kasutage seda menüüd pildistamise vaikeseadete muutmiseks.

- **Foto formaat**: pildi suuruse valimiseks.
- **Foto kvaliteet**: valige pildi kvaliteet.
- **Katiku heli**: saate valida sulguri päästiku vajutamisel kostuva heli.
- **Vaikenimi**: faili nimede vaikimisi eesliidete määramiseks.

Mälu olek *(Menüü 8.6)*

Kasutage seda menüüd, et vaadata kaamera poolt hetkel hõivatud mälumahu suurust ning veel kasutamata mälumahtu.

Telefoni seaded *(Menüü 9)*

Selle menüü abil saate telefoni seadeid kohandada. Teil on võimalik ka telefoni vaikesätteid lähtestada.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Telefoni seaded**.

Ekraan *(Menüü 9.1)*

Kasutage seda menüüd ekraani- ja valgusseadete muutmiseks.

Taustpilt *(Menüü 9.1.1)*

Te saate seadistada mõlema ekraani puhkerežiimi kuva.

- **Vaiketaustpilt**: valige üks kuvatav vaikimisi pilt.
- **Fotod**: valige üks oma tehtud fotodest.
- **Allalaaditud pildid**: valige allalaaditud pilt, mida soovite kuvada.
- **Teksti paigutus**: valige teksti positsioon. Kui te ei soovi, et ooterežiimis olles teksti kuvataks, valige seade **Väljas**.
- **Tekstilaad**: valige kirja stiil ja värv.

Kest *(Menüü 9.1.2)*

Saate valida menüürežiimi jaoks kesta värvi.

Taustvalgustus kellaaega *(Menüü 9.1.3)*

Te saate valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgustus püsib.

- **Sees**: Võimaldab valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgus püsib.
- **Tuhmista**: Võimaldab valida ajavahemiku, mille jooksul tumendusrežiim pärast taustvalgustust välja lülitub. Pärast määratud aega lülitub kuva välja.

Ekraani eredus *(Menüü 9.1.4)*

Kasutage seda menüüd ekraani ereduse kohandamiseks.

Kontrastsus *(Menüü 9.1.5)*

Kasutage seda menüüd ekraani kontrastsuse kohandamiseks. Kontrastsuse kohandamine aitab teil näha ekraani hästi erinevates valgusoludes.

Kirja värvi valik *(Menüü 9.1.6)*

Antud menüüd saab kasutada numbrite valimise ajal oleva taustavärvi valimiseks.

Teenusetuli *(Menüü 9.1.7)*

Kasutage seda menüüd telefoni esiküljel oleva teenusetule aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks. Teenusetuli vilgub regulaarselt, kui teie võrk on saadaval.

Tervitustekst *(Menüü 9.2)*

Selles menüüs saate sisestada tervitusteksti, mis kuvatakse lühidalt telefoni sisselülitamisel.

Keel *(Menüü 9.3)*

Kasutage seda menüüd, et valida üks mitmest võimalikust ekraaniteksti keelest või tekstisisestusrežiimist, eraldi.

Turvalisus *(Menüü 9.4)*

Selle menüü abil saate kaitsta oma telefoni volitamata kasutuse eest, hallates mitmeid telefoni ja SIM-kaardi juurdepääsukoode.

☑ Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN/PIN2-koodi, siis teie SIM-kaart blokeeritakse. Blokeeringu vabastamiseks peate sisestama personaalse lahtiblokeerimiskoodi PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Koodid saate oma võrguoperaatorilt.

PIN-kontroll *(Menüü 9.4.1)*

4–8-numbriline PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb teie SIM-kaarti soovimatu kasutamise eest. Kui antud funktsioon on aktiveeritud, küsib telefon PIN-koodi iga kord, kui te selle sisse lülitate.

Muuda PIN *(Menüü 9.4.2)*

Selle menüü abil saate oma PIN-koodi muuta. PIN koodi muutmiseks peab PIN-koodi kontroll olema aktiveeritud.

Telefonilukk *(Menüü 9.4.3)*

Kasutage seda menüüd, et telefon soovimatu kasutaja eest lukustada. Kui see funktsioon on aktiveeritud, peate te iga kord telefoni sisselülitamisel sisestama 4–8-numbrilise telefoniparooli.

Vaikeparool on **00000000**. Parooli muutmiseks kasutage menüüd **Muuda parool**.

Muuda parool *(Menüü 9.4.4)*

Selle menüü abil saate muuta oma telefoni parooli.

Privaatsus *(Menüü 9.4.5)*

Kasutage menüüd MMS-sõnumitele või failidele juurdepääsu takistamiseks. Kui privaatsuse valik on aktiveeritud, peate te lukustatud üksustele või funktsioonidele ligipääsuks sisestama telefoni parooli.

SIM-lukk *(Menüü 9.4.6)*

See menüü võimaldab määrata telefonile SIM-luku koodi, mis laseb teie telefonil töötada ainult selle SIM-kaardiga. Mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

FDN-režiim *(Menüü 9.4.7)*

Kui teie SIM-kaart toetab FDN-režiimi (fikseeritud valimisnumber), saate te väljaminevaid kõnesid piirata ainult teatud telefoninumbritega. Kui see funktsioon on aktiivne, saate helistada ainult SIM-kaardile talletatud numbritel.

Muuda PIN2 *(Menüü 9.4.8)*

Kui teie SIM-kaart seda toetab, kasutage seda menüüd teie praeguse PIN2-koodi muutmiseks.

Automaatne kordusvalimine *(Menüü 9.5)*

Kasutage seda menüüd, et määrata telefon pärast kõne ebaõnnestumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima.

Hääle selgus *(Menüü 9.6)*

Kasutage seda menüüd, et telefoni mikrofoni tundlikkust suurendada nii, et teie vestluskaaslane kuuleks teie häält ka siis, kui räägite sosinal.

Suvaklahvivastus *(Menüü 9.7)*

Kasutage seda menüüd, et sissetulevale kõnele suvalise klahvivajutusega vastata, välja arvatud [ ]. Kui see valik on **Väljas**, peate kõne vastuvõtmiseks vajutama <**Nõustu**> või [ ].

Aktiivne klapp *(Menüü 9.8)*

Kasutage seda menüüd, et sissetulevale kõnele klapi avamisega vastata.

Helitugevusnupp *(Menüü 9.9)*

Kasutage seda menüüd, et seadistada, kas telefon vaigistab helina või keeldub kõnest, kui te siseneva kõne puhul vajutate ning hoiate all [▲/▼].

Infrapuna aktiveerimine *(Menüü 9.10)*

Kasutage seda menüüd, et aktiveerida oma telefoni infrapuna port ning vastu võtta teavet teiselt IrDA-ühilduvast seadmest.

Lähtesta seaded *(Menüü 9.11)*

Selle menüü abil saate ükshaaval lähtestada telefoni ja heliseaded. Samuti võite lähtestada korraga kõik oma telefoni seaded.

1. Lähtestatavate kategooriate valimiseks vajutage <**Vali**>.
2. Vajutage <**Jah**>.
3. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.

☑ Vaikeparool on **00000000**. Te saate seda parooli muuta. ▶ lk. 63

Probleemide lahendamine

Abi ja erivajadused

Et säästa aega ja vältida kulusid, mis kaasnevad asjatu telefonikõnega, tehke enne teenindusse pöördumist siin kirjeldatud lihtne kontroll.

Kui lülitate telefoni sisse, võidakse kuvada järgmised teated.

"Sisestage SIM-kaart"

- Kontrollige, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud.

"Sisesta parool"

- Kasutusel on automaatse lukustuse funktsioon. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli.

"Sisesta PIN"

- Kasutate oma telefoni esimest korda. Teil tuleb sisestada PIN-kood, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN-kontroll on kasutusel. Iga kord telefoni sisselülitamisel peate sisestama PIN-koodi. Selle funktsiooni keelamiseks sisenege menüüsse **PIN-kontroll**.

"Sisesta PUK"

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Kuvatakse teade "Teenus puudub", "Võrgutõrge" või "Pole valmis"

- Võrguühendus on katkenud. Võite viibida nõrga võrgusignaaliga piirkonnas. Vahetage asukohta ja proovige uuesti.
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkujalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Veenduge, et vajutasite klahvi [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiiltelefoni võrgus.
- Veenduge, et te pole seadnud väljaminevate kõnede piirangut.

Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud. ([ ] klahvile vajutatud enam kui ühe sekundi jooksul.)
- Veenduge, et olete õiges mobiiltelefoni võrgus.
- Veenduge, et te pole seadnud sissetulevate kõnede piirangut.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et olete mikrofoni sisse lülitanud.
- Veenduge, et hoiate telefoni suule piisavalt lähedal. Mikrofon asub telefoni allosas.

Telefon hakkab piiksuma ja ekraanil vilgub kiri "Aku peaaegu tühi"

- Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on vilets

- Kontrollige ekraanil olevat signaalitugevuse näidikut ( ). Tulpade arv näitab signaali tugevust tugevast ( ) nõrgani ( ).
- Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.

Telefoniraamatukirjele vastaval numbril ei õnnestu helistada

- Kasutage menüüd **Otsi nime**, veendumaks, et telefoninumber on korralikult salvestatud.
- Vajadusel talletage number uuesti.

Akut ei laadita korralikult või mõnikord lülitab telefon end ise välja

- Pühkige nii telefoni kui ka aku laadimiskontakte puhta, pehme riidelapiga.

Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:

- Oma telefoni mudeli- ja seerianumber;
- Oma garantii üksikasjad;
- Probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja või Samsungi müügijärgse teeninduse poole.

Tervisekaitse- ja turvateave

SAR-sertifitseerimisinfo

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie telefon on raadiosaatja-vastuvõtja. Selle konstrueerimisel ja tootmisel on välditud raadiosagedusliku (RF) kiirguse piirmäärade ületamist, nagu EL Nõukogu on soovitanud. Need piirmäärad on osa ammendavatest suunistest ning määravad elanikkonnale lubatud raadiosageduskiirguse taseme. Suunised on välja töötanud sõltumatu teaduslik organisatsioon teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise teel. Piirmäärad sisaldavad olulist turvamarginaali, et tagada kõigi inimeste turvalisus, vaatamata eale ja tervislikule seisundile.

Mobiiltelefonide kiirgusstandard kasutab mõõtühikut SAR (Spetsiifiline neeldumise määr). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.*

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,889 W/kg.

SAR-i teste sooritatakse standardsetes tööasendites, kusjuures telefon kiirgab kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel kõigis testitavates sagedusribades. Ehkki SAR määratakse kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel, võib telefoni tegelik SAR-i tase töö ajal olla maksimaalväärtusest tunduvalt madalam. Seda seetõttu, et telefon on loodud tööks mitmel võimsuse tasemel ning kasutab seega võrguga ühendumiseks ainult hädavajalikku võimsust. Üldine reegel on, et mida lähemal te asute tugijaamale, seda väiksem on telefoni saatja väljundvõimsus.

Enne, kui uut telefonimudelit avalikkusele müüma hakatakse, tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE Direktiiviga. Selle direktiivi üheks põhinõudeks on kasutaja ja muude inimeste tervise ja turvalisuse kaitse.

* Tsiviilelanikkonna poolt kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti/kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab olulist turvamarginaali, et pakkuda inimestele täiendavat kaitset ning võtta arvesse mõõtmisvigu. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage vigastatud akusid ega laadijaid.
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, nõuab see vähem võimsust; kõne- ja ooteaega mõjutavad tugevasti mobiilvõrgu signaali tugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimisaeg sõltub aku jääklaengust ning kasutatava aku ja laadija tüübist. Akut võib laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid aja jooksul kulub see läbi. Kui tööaeg (kõne- ja ooteaeg) on märgatavalt lühem normaalsest, on aeg osta uus aku.
- Kasutamata seisev aku tühjeneb aja jooksul.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ning laadige neid vaid Samsungi poolt heaks kiidetud laadijatega. Kui laadija ei ole kasutuses, eraldage see vooluvõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimisvõimet: see võib enne kasutamist vajada jahutamist või soojendamist.

- Ärge jätke akut kuumadesse või külmadesse kohtadesse, näiteks suvel või talvel autosse, sest see lühendab aku mahtu ja tööiga. Üritage säilitada akut alati toatemperatuuril. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada, isegi, kui aku on täielikult laetud. Liitium-ioonakudele mõjuvad eriti rängalt temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda, kui metallese (münt, kirjaklamber või sulepea) põhjustab lühise aku + ja – klemmide vahel (metallribad akul), näiteks, kui kannate tagavaraakut taskus või kotis. Klemmide lühistamine võib kahjustada akut või lühist tekitavat eset.
- Viige kasutatud akud ohtlike jäätmete kogumispunkti või vabanege neist muul kohalikele määrustele vastaval moel. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Telefon võimaldab kõnesidet peaaegu igal pool ja alati. Kuid mobiiltelefoni eelistega käib kaasas oluline vastutus, mida peab kandma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, järgige kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohuolukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke turvajuhiseid. Ärge ühendage ühildumatuid seadmeid.

Nagu muudegi raadiosaatjatega, antakse kasutajaile teada, et seadme rahuldava töö ja personali turvalisuse tagamiseks on soovitav seadmeid kasutada vaid normaalses tööasendis (hoides kõrva ääres, antenn suunatud üle õla).

Elektroonilised seadmed

Uusimad seadmed on varjestatud raadiosageduslike (RF) signaalide eest. Siiski ei pruugi kõik elektroonilised seadmed olla varjestatud teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest. Konsulteerige tootjaga, et arutada alternatiivseid võimalusi.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad hoida mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahel minimaalselt 15 cm (6 tolli) vahemaad, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas raadiotehnoloogia sõltumatute uuringute ja soovitustega. Kui teil on põhjust häireid kahtlustada, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiiltelefonid võivad häirida mõnda kuuldeaparaati. Sellise häire korral konsulteerige kuuldeaparaadi tootjaga võimalike alternatiivide asjus.

Muud meditsiinilised seadmed

Kui kasutate muid personaalseid meditsiinilisi seadmeid, konsulteerige seadme tootjaga, et teha kindlaks, kas see on välise raadiokiirguse eest adekvaatselt varjestatud.

Teie arst võib aidata teil seda teavet hankida.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui seal on sildid, mis seda nõuavad.

Sõidukid

Raadiosagedussignaalid võivad mõjutada valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonilisi süsteeme mootorsõidukites. Küsige vastavasisulist teavet oma sõiduki tootjalt või tootja esindajalt.

Soovitav oleks konsulteerida ka sõidukisse paigaldatud seadmete tootjatega.

Mobiilseadmete kasutamise keeld

Lülitage telefon välja kõikides asutustes, kus vastavad juhised seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või ka surm.

Kasutajail soovitatakse telefon välja lülitada tanklas (teenindusjaamas). Meenutame kasutajaile vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku atmosfääriga alad on sageli, kuid mitte alati, selgesti märgistatud. Sellisteks kohtadeks on laeva trümm, kemikaalide teisaldus- või säilituskäitised, vedelgaasil (propaan või butaan) töötavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või osakesi, näiteks vilja-, tolmu- või metallipuru, ja muud alad, kus teil tavaliselt soovitataks oma sõiduki mootor välja lülitada.

Hädaabikõned

Käesolev telefon, nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab raadiosignaale, raadio- ja kaabelvõrke, samuti kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei suuda tagada sidet kõigis tingimustes. Seetõttu ei tohiks te toetuda oluliste teadete edastamisel (näiteks meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile.

Pidage meeles, et helistamiseks peab telefon olema sisse lülitatud ja asuma piisava signaalitugevusega piirkonnas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefoni funktsioonid. Küsige selles osas nõu kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne võtmiseks toimige järgmiselt.

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage teie asukohas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage klahvi [ ].

Kui kasutusel on teatud funktsioonid (näiteks kõnepiirang), võib olla vajalik need enne hädaabikõne võtmist välja lülitada. Tutvuge põhjalikult käesoleva dokumendiga ja konsulteerige kohaliku mobiilteenuse pakkujaga.

Muu oluline turvateave

- Telefoni võib remontida või sõidukisse paigaldada ainult kvalifitseeritud personal. Väär paigaldus või remont võib olla ohtlik ning muuta kehtetuks seadmele kehtiva garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et kogu mobiilsideseadmestik teie sõidukis oleks paigaldatud ja töötaks õigesti.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.
- Turvapadjaga varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi täitub suure jõuga. Ärge paigutage esemeid, s.h paigaldatud ega portatiivseid mobiilsideseadmeid turvapadja kohale või selle toimealasse. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud ning turvapadi avaneb, võivad tagajärjeks olla tõsised vigastused.

- Lülitage telefon välja enne lennukisse sisenemist. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites võib olla ohtlik lennuki seadmetele ning on seadusevastane.
- Nende juhiste mittejärgimise tulemuseks võib olla rikkuja telefoniteenuse katkestamine või selle pakkumisest keeldumine, või kohtuhagi, või mõlemad.

Hooldus ja korrashoid

Teie telefon on suurepärase konstruktsiooniga meisterlikult valmistatud toode, mida tuleb kohelda õrnalt. Allpool esitatud soovitused aitavad teil täita kõiki garantiikohustusi ning võimaldavad seda toodet palju aastaid nautida.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad tahtmatult esemeid vigastada või väikeseid osi alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektroonilisi ahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Nii tehes võite saada elektrilöögi või kahjustada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes, ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Ärge hoidke telefoni kuumades kohtades. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektrooniliste seadmete tööiga, kahjustada akusid ning koolutada või sulatada teatud plastmasse.
- Ärge hoidke telefoni külmades kohtades. Kui telefon soojeneb normaalse töötemperatuurini, võib selle sees moodustuda niiskus, mis võib omakorda kahjustada telefoni elektroonilisi trükkplaate.
- Ärge pillake, põrutage ega raputage telefoni. Karm kohtlemine võib murda sisemised trükkplaadid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale, puhastuslahusteid ega kangeid puhastusvahendeid. Pühkige seda õrnalt lahjas seebivees niisutatud pehme lapiga.
- Ärge värvige telefoni. Värv võib kammitseda seadme liikuvad osad ning häirida nende tööd.
- Ärge pange telefoni kütteseadmete, nagu mikrolaineahjude, pliitide või radiaatorite peale ega sisse. Telefon võib ülekuumenemisel plahvatada.
- Telefoni või aku märjakssaamisel muudab veekahjustuse indikaator värvi. Sellisel juhul ei kuulu parandus enam tootja garantii alla, isegi kui teie telefoni garantii on veel kehtiv.

- Kui teie telefon omab välku või valgustit, ärge kasutage seda inimeste või loomade silmade vahetus läheduses. See võib nende silmi kahjustada.
- Kasutage ainult kaasas olevat või heakskiidetud vahetusantenni. Volitamata antennid või modifitseeritud tarvikud võivad telefoni kahjustada ning olla vastuolus raadioseadmete kohta kehtivate määrustega.
- Kui telefon, aku, laadija või mis tahes muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse volitatud teeninduskeskusesse. Sealne personal aitab teid ning korraldab vajadusel seadme remondi.

Register

A
Aktiivne klapp • 64
Aktiivne liin • 36
Aku
  laadimine • 7
  tühjenemise indikaator • 8
Aku tühjenemise indikaator • 8
Alarm • 55
Automaatne kordusvalimine • 64

C
CB (kärjeteabe) sõnumid • 43

D
DTMF-toonid, saatmine • 28

E
Ekraan
  ikoonid • 10
  keel • 63
  kontrastsus • 62
  seaded • 62
  taustvalgustus, sea • 62
Ettevaatusabinõud akude kasutamisel • 68

F
FDN- (fikseeritud valimisnumbri) režiim • 64
FM-raadio • 51
Foto
  tegemine • 59
  vaatamine • 49

H
Helid, allalaetud • 50
Helin
  sissetulevad kõned • 36
  sõnumid • 37
Heliseaded • 36
Helistaja ID • 36
Hädaabikõned • 71
Hääle selguse funktsioon • 64
Häälmemod
  esitamine • 56
  kustutamine • 57
  salvestamine • 56
  seade • 57

I
Ikoonid, kirjeldus • 10
Infrapuna port, aktiveeri • 65
Internet • 46

K
Kaamera • 58
Kalender • 53
Kalkulaator • 57
Keel, valimine • 63
kellaaeg, määramine • 55
Kiirvalimine • 30
Klahvitoonid
  heliga/helita • 28
  helitugevus • 37
  valimine • 37
Konverentskõne • 27
Kordusvalimine
  automaatselt • 64
  käsitsi • 25
Kustutamine
  kalendri andmed • 54
  kõnelogi • 33
  MMS • 40, 41, 42
  SMS • 39, 40
kuupäev, määramine • 55
Kõne koputus • 35
Kõned
  edastamine • 28
  keeldumine • 26
  koputus • 27, 35
  kordusvalimine • 25
  ootele jätmine • 27
  piirang • 35
  suunamine • 34
  tegemine • 25
  vastamine • 26
Kõnede kestus • 33
Kõnede maksumus • 33
Kõnelogi
  valitud • 33
  vastamata • 32
  vastuvõetud• 33
Kõnepostiserver • 43
Kärjeteabesõnumid • 43

L
Liiklusohutus • 69
Lukustamine
  SIM-kaart • 64
  telefon • 63

M
Meelelahutus • 46
Minutipiiks • 37
MMS-sõnumid
kustutamine • 41, 42
loomine/saatmine • 40
vaatamine • 41, 42
Mängud • 50

N
Nimede
otsimine • 29
sisestamine • 22
Nimi
otsimine • 29
sisestamine • 22

O
Ootele jätmine, kõne • 27

P
Parool
kõnepiirang • 35
telefon • 63
Piirang, kõned • 35
Pildid, allalaetud • 50
PIN, muutmine • 63
PIN2, muutmine • 64
Privaatsus • 64
Probleemid, lahendamine • 65

R
Rahvusvahelised kõned • 25
Roaming • 35

S
Saadetud sõnumid • 39, 42
Saateraportid, sõnum • 44
Sageduse valimine • 36
SIM-kaardi
lukustamine • 64
sisestamine • 7
Sisendkaust, sõnumid
MMS • 41
SMS • 39
Sisse-/väljalülitamine
mikrofon • 28
telefon • 8
SMS-sõnumid
kustutamine • 39, 40
loomine/saatmine • 38
vaatamine • 39
Stopper • 58
Suunamine, kõned • 34
Suvaklahvivastus • 64
Sõnumid
kommerts • 43
kõnepost • 43
kärjeteated • 43
MMS • 40
SMS • 38
tervitustekst • 63
Sõnumimärguanne • 37
Sümbolid, sisestus • 22

T
T9-režiim, teksti sisestamine • 23
Taimer • 58
Taustpilt • 62
Taustvalgustuse aeg, määramine • 62
teenusetuli • 63
Teisendi • 57
Tekst, sisestus • 22
Telefon
ekraan • 10
hooldus ja korrashoid • 72
ikoonid • 10
lahtipakkimine • 6
lukustamine • 63
lähtestamine • 65
parool • 63
sisse/välja lülitamine • 8
Telefoni lähtestamine • 65
Telefoniraamat
kiirvalimine • 30
kirje lisamine • 29
kopeerimine • 29
kustutamine • 29
leidmine• 29
muutmine • 29
valikud • 29
Tervisekaitse- ja turvateave • 67
Tervitustekst • 63
Toite sisse-/väljalülitamise toon • 37
Turvalisus
teave • 67
Turvalisus, kõned • 63
Täherežiim, tekstisisestus • 22

V
Vaikne režiim
seade • 37
Vaiksesse režiimi
sisenemine • 13
Valitud kõned • 33
Vastamine
kõne • 26
teine kõne • 27
Vastuvõetud kõned • 33

Vastuvõetud sõnumid
MMS • 41
SMS • 39
Veebibrauser
juurdepääs • 46
järjehoidjad • 47
Veebibrauser • 46
Viimane number, kordusvalimine • 25
Võrgu valik • 35
Võrguteenus • 34
Väljundkaust, sõnumid
MMS • 42
SMS • 39

Ü

Ühendusetoon • 37

Vastavuskinnitus (R&TTE)

Järgmise toote kohta:

GSM900/GSM1800/GSM1900
Mobiiltelefon

(toote kirjeldus)

SGH-X650

(mudeli nimi)

Tootja:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress)

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Vork	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV**]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identimismark: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 03. 14 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(valjaandmise koht ja kuupaev) — (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.